



# NÉFERTITI

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CONNECTÉ




Tous les outils et conseils pour piloter votre sèche-serviettes

### BOÎTIER DE COMMANDE

Marche / Arrêt  
(Appui long)

Température de consigne

Retour

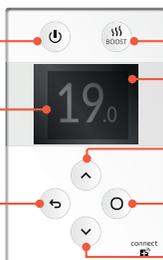

Activer / Désactiver le Boost  
et/ou Séchage (selon modèle)

Mode sélectionné

Augmentation T° / Défiler  
(Appui long : Défilement rapide)

Valider / Accéder aux menus

Diminution T° / Défiler  
(Appui long : Défilement rapide)

Utilisez l'interrupteur mécanique marche/arrêt présent à l'arrière de votre appareil uniquement pour un arrêt prolongé (hors période de chauffe).

### 1 | JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'écran.

- Choisissez la langue : - Réglez le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes :



Les réglages par défaut (modifiables) sont :

- Mode Programmation
- Température d'utilisation : en fonction du jour et de l'heure de la première mise en marche, la température pourra être sur une période de présence (19°C) ou d'absence (15.5°C).

### 2 | JE CHOISIS MON MODE DE FONCTIONNEMENT

**Mode manuel** : l'appareil suit la température réglée jusqu'à ce qu'un nouvel ordre soit donné.

- J'augmente ou je diminue la température avec ou (de 7°C à 28°C).

**Programmation** : l'appareil automatise l'évolution de la température sur la semaine en fonction des programmes (créneaux et températures) que vous allez définir. Elle permet d'adapter la température à votre rythme de vie.



À NOTER : je peux changer de mode à tout moment.



### 3 | JE PROGRAMME MON APPAREIL

Deux programmes d'utilisation sont prévus par défaut :

- Lundi à vendredi , 19°C de 6h00 à 9h00 et de 18h00 à 21h00
- Samedi et dimanche, 19°C de 8h00 à 12h00 et de 18h00 à 21h00


#### POUR MODIFIER LES PROGRAMMES PRÉ-DÉFINIS

et définir vos propres programmes (jusqu'à 6 programmes)


J'ai le choix entre me laisser guider par un assistant de programmation ou modifier directement dans le planning.

##### > J'UTILISE L'ASSISTANT DE PROGRAMMATION

Déterminez les températures souhaitées en cas de présence dans la salle de bains et d'absence.

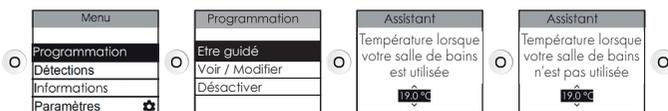


Déterminez une première journée type en indiquant les créneaux sur lesquels vous souhaitez que votre appareil chauffe et à quels jours de la semaine ce rythme correspond.

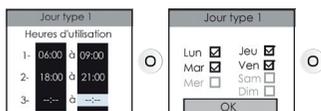

Vous avez la possibilité de déterminer une deuxième journée type si vous avez un rythme différent les autres jours de la semaine.

##### > JE CONSULTE OU MODIFIE LA PROGRAMMATION DIRECTEMENT DANS LE PLANNING

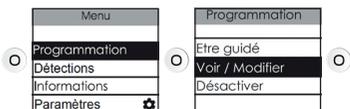

Pour modifier les programmes pré-définis.

> Il est possible de programmer un OFF (qui correspond à une température de 0°C) en baissant la température jusqu'au minimum dans chacun de ces deux parcours de programmation.

#### POUR DÉACTIVER LA PROGRAMMATION

et revenir à 100% en mode manuel :



**À NOTER :** pour un confort optimal, nous vous recommandons de démarrer la chauffe de votre sèche-serviettes quelques minutes avant le moment de l'utilisation de la salle de bains (entre 15 et 30 min).  
Si vous souhaitez que l'appareil anticipe automatiquement la chauffe en fonction de la programmation définie, vous pouvez activer la fonction d'anticipation de chauffe. Cette fonction est inactive par défaut. Voir la notice détaillée.



## 4 | J'UTILISE LE BOOST

### Mon appareil est doté d'une soufflerie :

J'ai la possibilité :

- Soit de déclencher en même temps la soufflerie et la chauffe du cadre pour avoir chaud rapidement et augmenter la température de la pièce d'environ 3°C en moins de 15 minutes.

 x 1 ou x 2\*   Pour arrêter avant la fin de la minuterie, appuyez sur 

Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.

- Soit de déclencher uniquement la chauffe du cadre pour sécher / chauffer mes serviettes plus rapidement.

 x 1 ou x 2\*   Pour arrêter avant la fin de la minuterie, appuyez sur 

Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.

### Mon appareil n'est pas doté d'une soufflerie :

J'ai la possibilité de déclencher un boost qui lance la chauffe du cadre pour chauffer la pièce et sécher/chauffer les serviettes plus rapidement.

 x 1  

Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.  
À la fin du boost, l'appareil revient au mode de fonctionnement précédent.

\* En fonction du dernier boost utilisé

## 5 | JE M'ABSENTE PLUS DE 48 HEURES

Quel que soit le mode choisi, quand vous êtes absent plus de 48 H, nous conseillons de sélectionner la température Hors Gel (7 °C).

 jusqu'à 7.0°

À votre retour, réglez à nouveau la température de consigne pour revenir à un fonctionnement normal.


## 6 | JE VEUX QUE MON APPAREIL DÉTECTE MA FENÊTRE OUVERTE

La fonction de détection d'ouverture de fenêtre permet de détecter les variations de température liées à l'ouverture de fenêtre lorsque l'appareil est en mode Manuel et Programmation et d'éviter de chauffer inutilement. Cette fonction est active par défaut sur votre appareil.

 <b>Menu</b>	 <b>Menu</b>	 <b>Détections</b>	 <b>Fenêtre ouverte</b>	 <b>Fenêtre ouverte</b>	
Programmation	Programmation	Fenêtre ouv. Actif	L'appareil s'arrête pendant l'aération	Pas de surveillance	
Détections	Détections		Actif	Actif	
Informations	Informations		Inactif	Inactif	
Paramètres 	Paramètres 				



## 7 | JE VERRAILLE / DÉVERRAILLE LES COMMANDES

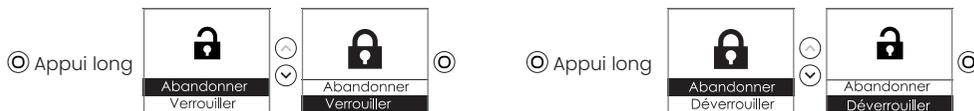

## 8 | J'ACCÈDE À LA NOTICE D'UTILISATION ET AUTRES INFORMATIONS



## 9 | JE PILOTE MON SÈCHE-SERVIETTES À DISTANCE

Téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch :



**Pilotez** vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



**Visualisez** vos consommations et vos économies de chauffage.



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?  
[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)