

NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique

Code PIN de verrouillage

Radiateur et panneau rayonnant intelligents et connectés

Efluid & Estyle



1. Présentation

Votre appareil de chauffage peut être protégé par un code PIN avec deux niveaux de protection: **code PIN 1** ou **code PIN 2**. Le code PIN (Personal Identity Number - numéro d'identification personnel) est un code à quatre chiffres personnalisables qui, lorsqu'il est activé, interdit l'accès à certains réglages :

Lorsque le code PIN 1 est activé, les accès ci dessous sont verrouillés:

- Sélection des modes Confort et Confort+ : Accès aux modes Confort et Confort+ interdits, seuls les modes Auto, Éco et Hors-gel sont accessibles.
- Modification des butées minimale et maximale de la plage de consigne Confort (la modification de la température Confort n'est donc pas possible en dehors de la plage de réglage autorisée).
- Modification de la programmation.
- Réglages avancés et experts avec par exemple :
 - Choix du mode d'optimisation.
 - Paramétrage de la détection de présence/d'absence.
 - Paramétrage de la détection d'ouverture de fenêtre.
 - Réglage du niveau d'abaissement Éco.
 - Réglage de la température de consigne Hors-gel.
 - Étalonnage de la sonde de température ambiante.

La fonction Veille du chauffage reste accessible.

Lorsque le code PIN 2 est activé, tous les réglages du code PIN 1 listés ci-dessus sont verrouillés avec en plus:

- Sélection des modes de fonctionnement (c'est le mode sélectionné avant la mise en place du code PIN 2 qui reste actif).


La fonction Veille du chauffage reste accessible.

Lors de la première utilisation de la protection "verrouillage par code PIN", 3 étapes importantes sont nécessaires :

- 1- **Choix du niveau de verrouillage des réglages** : code PIN 1 ou code PIN 2. Puis l'**initialisation du code PIN**, saisir le code PIN par défaut (0000) pour accéder à la fonction.
- 2- **Activation du code PIN** pour verrouiller les réglages qui seront protégés par code PIN.
- 3- **Personnalisation du code PIN**, remplacer (0000) par un code personnalisé à quatre chiffres et verrouiller les réglages qui seront protégés par code PIN.


Par défaut, le code PIN n'est pas activé.

L'inscription **PIN** apparaît brièvement à l'écran puis **Off** s'affiche.

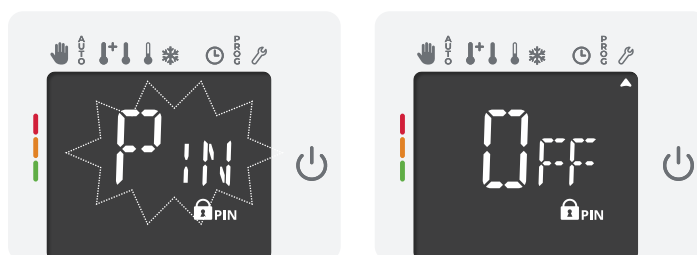


2. Choix du niveau de verrouillage

1. Appuyez sur **-** ou **+** pour sélectionner le type de code PIN : PIN1 ou PIN2. Validez en appuyant sur **OK**.

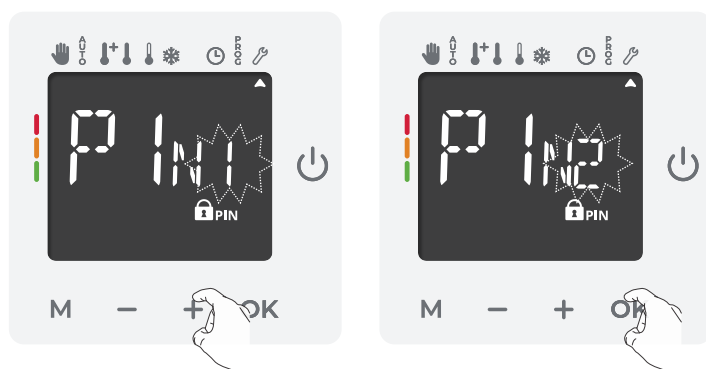


2. Le type de code PIN choisit apparaît à l'écran.

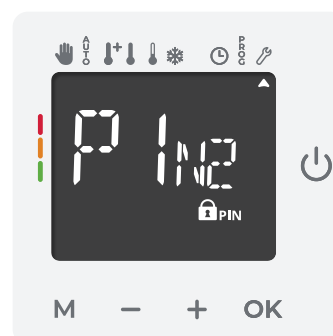

3. Initialisation du code PIN


1. Appuyez sur **-** ou **+** pour initialiser le code PIN.

Le code pré-enregistré par défaut est 0000. A l'aide de **-** ou **+** sélectionnez le chiffre 0. Validez en appuyant sur **OK**.

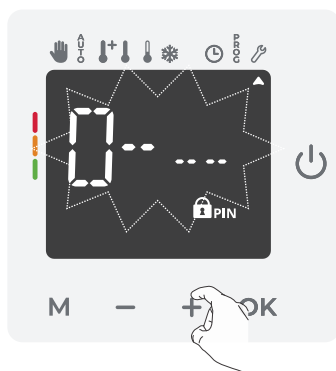

2. Pour les chiffres restants, sélectionnez le chiffre 0 et appuyez sur **OK**. Lorsque 0000 s'affiche, appuyez une nouvelle fois sur **OK** pour valider.


Le code PIN est initialisé, l'appareil vous propose automatiquement le réglage suivant : activation de la personnalisation ou activation du code PIN.

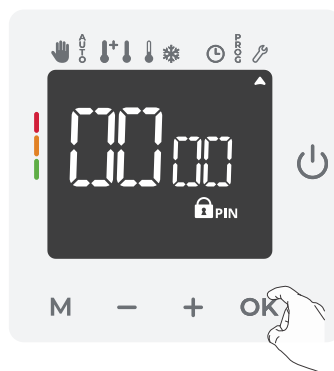


4. Personnalisation et activation du code PIN

1. **ON** apparaît à l'écran.

Appuyez sur **OK** pendant 5 secondes.

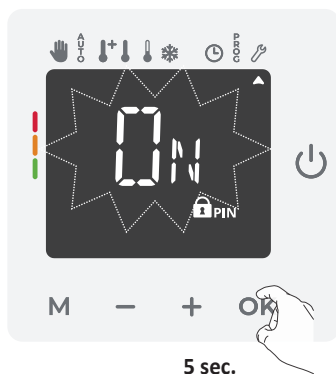

2. Le code 0000 s'affiche et le 1er chiffre clignote. A l'aide de **-** ou **+**, sélectionnez le chiffre souhaité puis appuyez sur **OK** pour le valider. Procédez de la même manière pour les 3 chiffres restants.

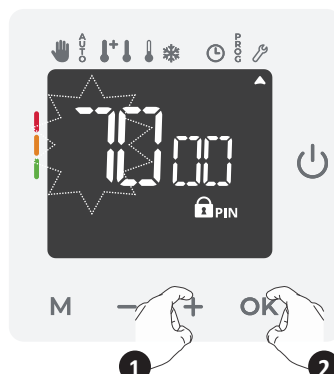

3. **ON** apparaît à nouveau à l'écran

Appuyez sur **OK** pour activer le code PIN que vous venez de personnaliser et passer au réglage suivant. Le code PIN est désormais activé. Toute modification des réglages listés dans "Présentation" est impossible.

Pour accéder aux réglages verrouillés, il sera nécessaire de désactiver le code PIN.

Pour sortir des réglages avancés, appuyez sur **M** pendant 3 secondes.



5. Désactivation du code PIN

1. **ON** apparaît à l'écran.

Appuyez sur **-** ou **+** pour désactiver le code PIN.

ON = code PIN activé.

OFF = code PIN désactivé.



2. Appuyez sur **OK** pour valider et passer au réglage suivant. Pour sortir des réglages avancés, appuyez sur **M** pendant 3 secondes.

www.neomitis.com

Créateur d'innovations pour le confort thermique

