

CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI / ZIGBEE


Connexion au réseau Wi-Fi

Votre radiateur a spécialement été conçu pour être connecté directement à la box de votre fournisseur d'accès à Internet ou à une box domotique collaborative Zigbee 3.0, sans aucun autre accessoire.

Pour associer l'appareil à votre réseau Wi-Fi, procédez dans l'ordre suivant :

Sur le radiateur

- 1- Depuis le mode Auto, Confort, Confort+, Éco ou Hors-gel appuyez sur **OK** pendant 5 secondes.  (Appairage) et  clignotent alternativement avec le numéro d'identification.

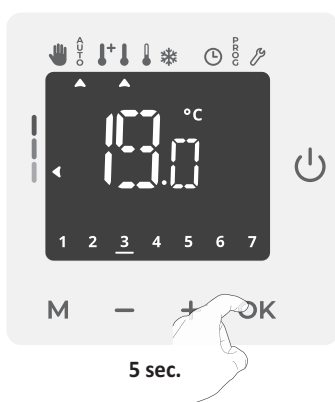



Sur votre smartphone ou tablette

Sur iOS (Apple) / Android




Une fois l'application MYNEOMITIS téléchargée et votre compte créé, procédez dans l'ordre suivant:

- 1- Depuis l'écran principal, appuyez sur Produits, puis sur + Ajouter un produit.
- 2- Sélectionnez le type de produit "Radiateur à commandes digitales".
- 3- Lisez les instructions et activez le Bluetooth **1** (s'il ne l'est pas). Appuyez sur autoriser **2**. Une fois le Bluetooth activé, appuyez sur Démarrer **3**. Rapprochez-vous de l'appareil de chauffage et appuyez sur Suivant **4**.

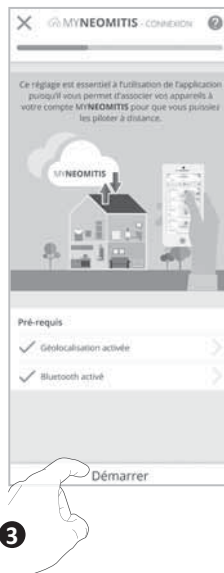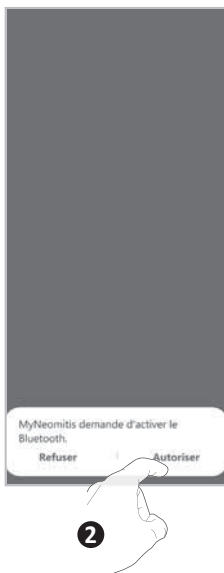

- 3- Vous devez connecter votre smartphone ou tablette à votre appareil. Lisez les instructions et sortez de l'application MYNEOMITIS pour une connexion manuelle.
- Pour une connexion automatique sur Android, passez à l'étape 10 directement en appuyant sur Suivant.

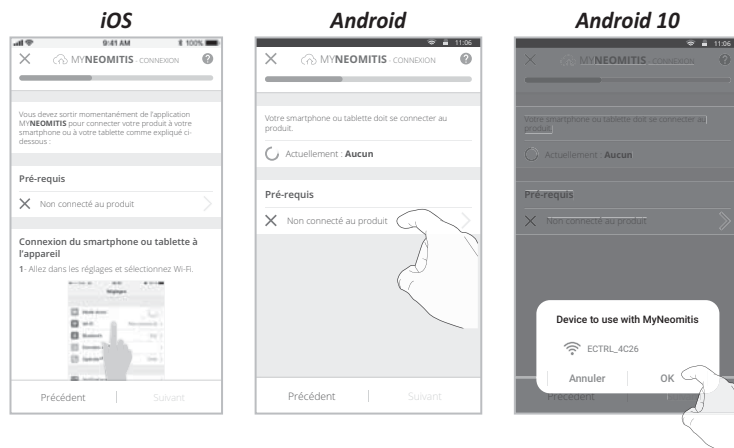


- 4-a- Allez dans Réglages, sélectionnez Wi-Fi puis activez-le.




- 4-b- Une fois que vous avez sélectionné "Non connecté au produit" à l'étape précédente, la page des réglages Wi-Fi apparaît. Activez le Wi-Fi.




- 5- Sélectionnez le nom de l'appareil comme indiqué sur votre produit (voir écran de l'étape 3 page 1).

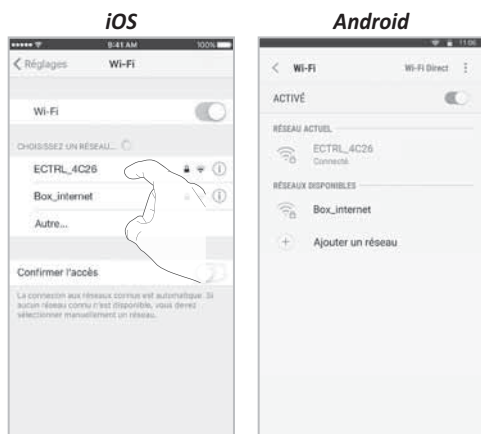


- 6- Si au dessus des pré-requis est indiqué "N/A", effectuez la procédure suivante. Allez dans les réglages et sélectionnez l'application MYNEOMITIS.

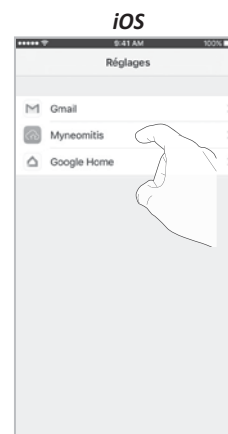


- 7- Sélectionnez Position.

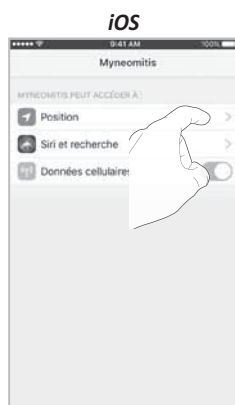

- 8- Vous devez autoriser l'accès à votre position en sélectionnant "Lorsque l'app est active".

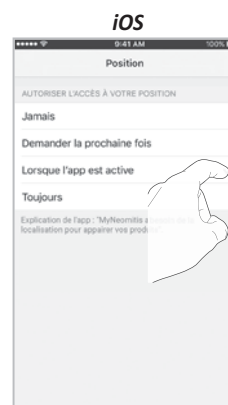

9- Revenez sur l'application MYNEOMITIS et appuyez sur Suivant.

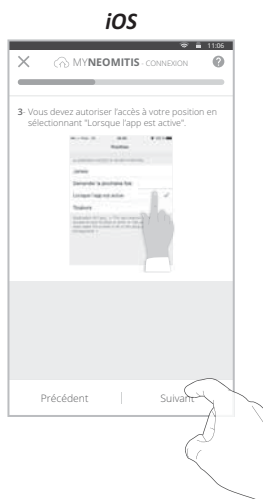


Sur votre smartphone ou tablette

Sur iOS (Apple) / Android




10- Sélectionnez le type de pièce où l'appareil est installé **1** puis appuyez sur Suivant **2**.


Choisissez un nom d'appareil **3** puis appuyez sur Suivant **4**.

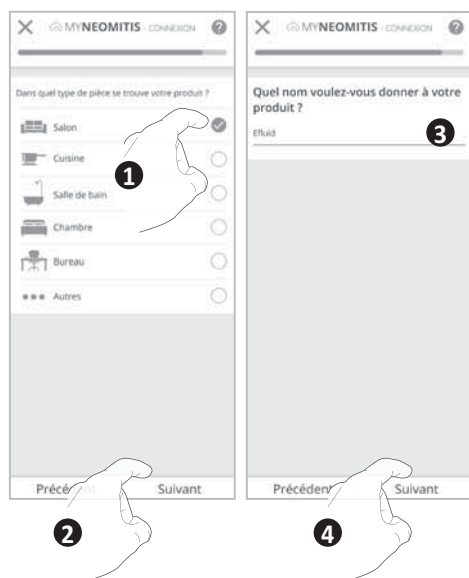


11- Sélectionnez votre Réseau internet **1** puis appuyez sur Suivant **2**.

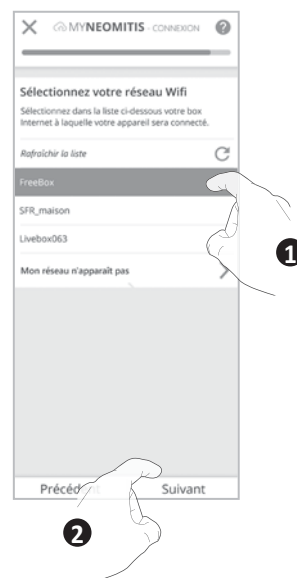

12- Renseignez la clé de sécurité du réseau sélectionné en respectant bien les minuscules, les majuscules et l'absence d'espace **1** puis appuyez sur Suivant **2**.

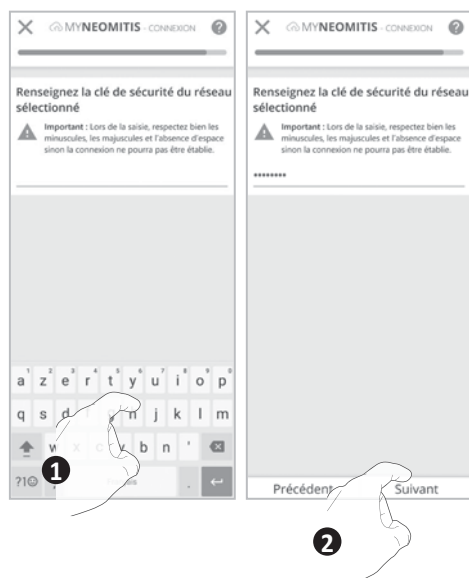

13- Patientez quelques instants... La connexion est établie !



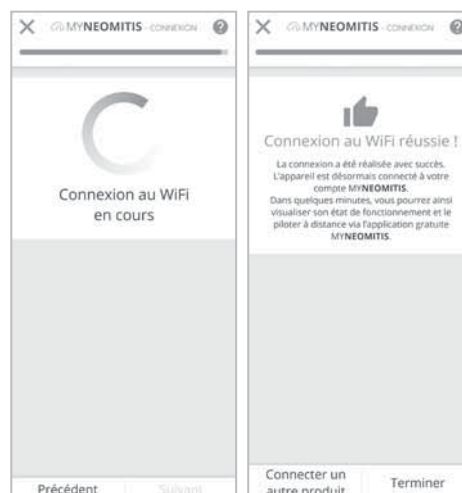


Si vous devez associer un autre appareil à l'application, appuyez sur Connecter un autre appareil et renouvelez toutes les étapes précédentes.


Sur le radiateur

Votre appareil est en mode connexion.

Note : Lors de votre procédure d'appairage, 3 écrans d'informations vont apparaître successivement sur le radiateur, vous n'avez rien à faire.

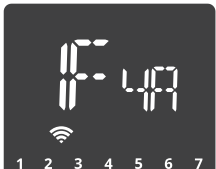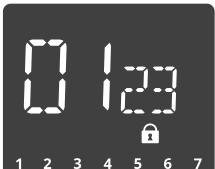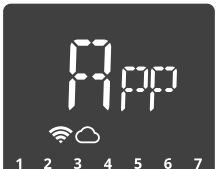1	2	3
Code d'identification permettant de sélectionner son produit dans l'application MYNEOMITIS	Code de sécurité pour confirmer la connexion au produit dans l'application MYNEOMITIS	Appairage Wi-Fi en cours via l'application MYNEOMITIS
		


Une fois le produit connecté, appuyez sur **OK** pour sortir du mode connexion. L'appareil revient automatiquement à l'écran principal.

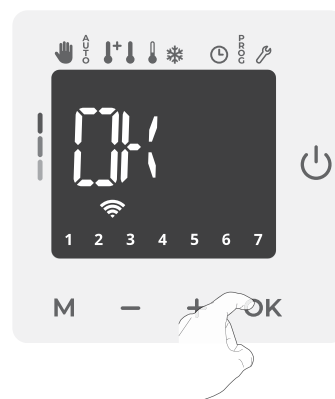

Connexion au réseau Zigbee

Si vous disposez d'une box domotique utilisant une connexion par réseau Zigbee, pour associer l'appareil à ce réseau, procédez dans l'ordre suivant :

- 1- Depuis le mode Auto, Confort, Confort+, Éco ou Hors-gel appuyez sur **+** pendant 5 secondes,  (Appairage) et  clignotent.

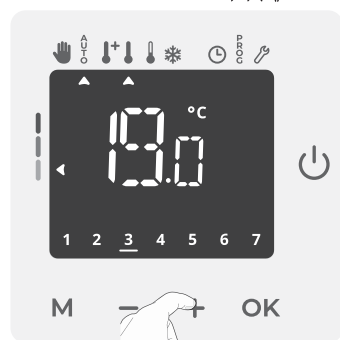


5 sec.



- 2- Votre appareil est en mode connexion. Veuillez vous reporter aux instructions présentes sur l'application ou dans la notice de votre écosystème Zigbee et laissez-vous guider jusqu'à la connexion complète de l'appareil.

Une fois le produit connecté,  apparaît sur l'écran avec le symbole réseau .

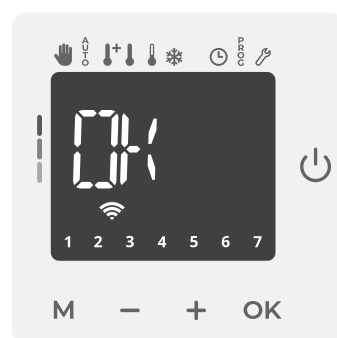

- 3- Appuyez sur **OK** pour sortir du mode connexion. L'appareil revient automatiquement à l'écran principal.



Note : Certains écosystèmes Zigbee nécessiteront de scanner le QR code Zigbee pour connecter le produit. Le QR code se trouve sur le côté droit du radiateur. Reportez-vous aux instructions présentes sur l'application ou dans la notice d'utilisation de votre écosystème Zigbee et laissez-vous guider jusqu'à la connexion complète de l'appareil.



Conseil pour l'utilisation et les réglages de votre appareil :

Si vous avez connecté votre produit, nous vous invitons à rejoindre l'univers MYNEOMITIS afin de piloter votre radiateur via votre smartphone, tablette ou PC pour disposer d'un écran beaucoup plus grand.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien évidemment intervenir directement sur le produit.





NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique



Télécharger
l'application sur
Apple Store



Télécharger
l'application sur
Play Store

Guide simplifié - Aide à l'utilisation


Radiateur électrique intelligent et connecté à fluide caloporteur

e fluid



Description des commandes


A-Commandes et navigation :

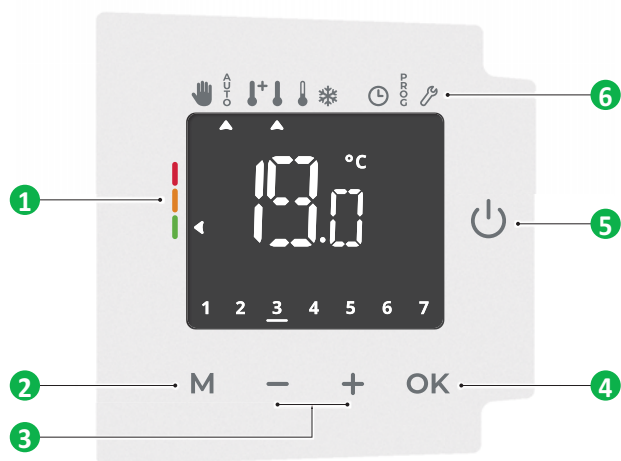

- 1 Jauge de consommation
- 2 Sélection des modes
- 3 Touches -/+ - Réglages températures, heures, jours et programmes
- 4 Validation et sauvegarde des réglages
- 5 Fonctions mise en marche/Veille du chauffage
- 6 Modes de fonctionnement :
 - Dérogation manuelle ou par fil pilote
 - Mode Auto
 - Mode Confort+
 - Mode Confort
 - Mode Éco
 - Mode Hors-gel
 - Mode mise à l'heure et réglage du jour
 - Mode programmation
 - Mode Réglages

Fonction Mise en marche: Lors de la 1ère utilisation, appuyez sur situé sur le côté de l'appareil pour le mettre en fonctionnement, en mode Auto.
L'appareil émet 2 bips successifs courts pour signaler qu'il est en fonctionnement, en mode Auto.

B- Indicateurs :

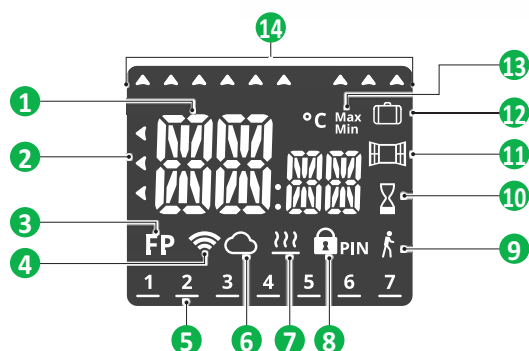


- 1 Température de consigne/Information
- 2 Jauge de consommation
- 3 Indicateur de fil pilote
- 4 Connexion Wi-Fi
- 5 Jours de la semaine (1 = Lundi ... 7 = Dimanche)
- 6 Connexion compte MYNEOMITIS
- 7 Témoin de chauffe
- 8 Verrouillage clavier ou par code PIN
- 9 Témoin de détection d'occupation
- 10 Témoin du Boost
- 11 Témoin de détection d'ouverture de fenêtre
- 12 Témoin du mode vacances
- 13 Indicateur de valeur Min/Max
- 14 Sélection des modes de fonctionnement

Fonction Veille du chauffage: Cette fonction permet d'arrêter le chauffage, en été par exemple.
Appuyez sur pour mettre l'appareil en veille du chauffage.

■ Modes de fonctionnement

• Accès :

Sur le radiateur, la touche **M** vous permet de sélectionner un mode de fonctionnement adapté à vos besoins en fonction des saisons et des périodes d'occupation. Par appuis successifs sur la touche **M** choisissez le mode souhaité.

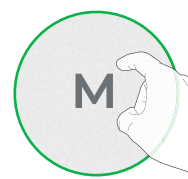


• Présentation :

Mode Auto Programmation

Quand je m'absente à des heures régulières


Programmation intégrée en cours : l'appareil exécute les consignes Confort et Éco selon la programmation établie

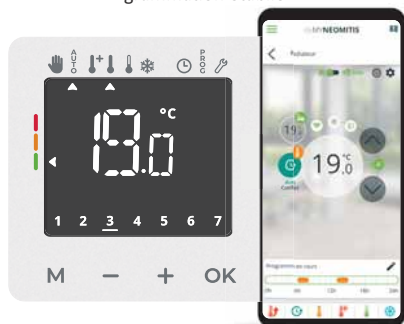

Mode Confort+ 24/24

Pour de courtes périodes, programmable par plages, sans modifier le mode Confort


L'appareil fonctionne à la température réglée (par défaut 21°C)

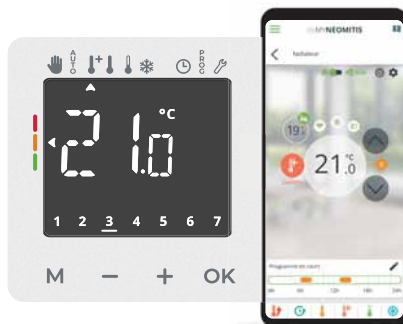

Mode Confort 24/24

Quand je suis chez moi


L'appareil fonctionne à la température réglée.

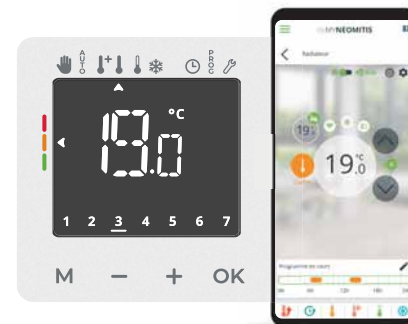

Mode Éco

Pour des courtes périodes, d'absence et pendant la nuit


Correspond à la température Confort moins 3,5°C par défaut

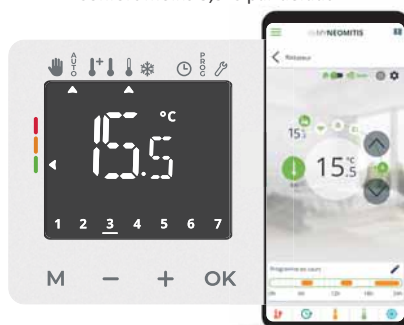

Mode Hors-gel 24/24

Quand je suis absent plus de 5 jours

Maintien d'une température permanente de 7°C

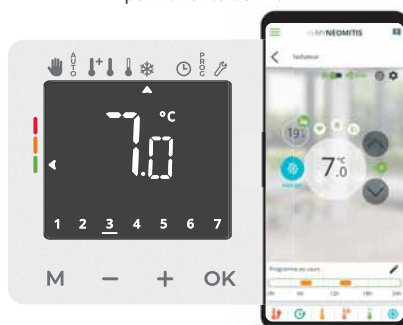


Mode Boost

(disponible uniquement via l'application MYNEOMITIS)

Quand je souhaite une remontée rapide de la température

Correspond à la température Confort + 2°C

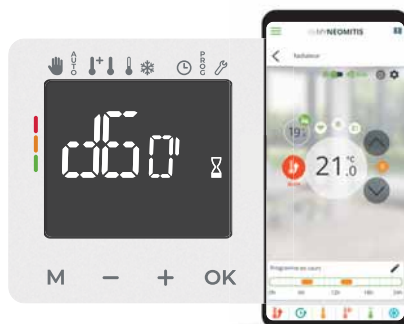

Mode Vacances

Quand je pars en vacances

Garantit un maximum d'économies durant vos vacances



■ Réglage des températures de consigne et jauge de consommation d'énergie

➤ Sur le radiateur


1- Choix de la température à modifier

Sélectionnez la température de consigne à modifier : Confort+, Confort, Éco ou Hors-gel en appuyant sur **M**.



2- Modification de la température

Ajustez la température de consigne souhaitée avec **-** ou **+**. La valeur modifiée est enregistrée automatiquement.

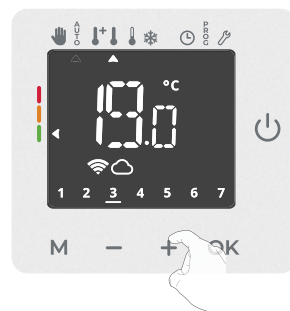

➤ Sur l'application

1- Accès au menu

A partir de l'écran produit, dont vous souhaitez modifier la température, appuyez sur **⚙**. Ensuite, sélectionnez Températures de consigne.



2- Modification de la température

Ajustez la température de consigne souhaitée en bougeant le curseur.



Plus la température de consigne augmente, plus la consommation sera élevée.

■ Programmation - Économies d'énergie



Quand je m'absente à des heures régulières

• Auto-programmation

À la 1ère mise en service de votre appareil, l'auto-programmation est activée par défaut en mode Auto.

La 1ère semaine de fonctionnement est une semaine d'apprentissage où l'appareil mémorise vos habitudes et élabore une programmation sur la semaine.

Il définit donc un programme constitué de périodes Confort et Éco, indépendamment pour chaque jour de la semaine. Durant cette semaine d'apprentissage, l'appareil fonctionne provisoirement en Confort permanent.

Une semaine après la mise en marche, l'appareil va appliquer le nouveau programme sur les 7 jours suivants.

Puis semaine après semaine, l'appareil poursuivra l'optimisation du programme intelligent "Auto" en ajustant les périodes Confort et Éco au plus proche de votre rythme de vie.

Si ce programme automatique vous convient, vous n'avez rien à faire. S'il ne convient pas, vous avez la possibilité de choisir pour chaque jour de la semaine, l'un des 6 programmes disponibles.

1- Mise à l'heure et réglage du jour

1- Accès au réglage

Effectuez plusieurs appuis successifs sur **M** jusqu'à ce que le curseur soit sous **⌚**. L'heure s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **OK**.



2- Réglage de l'heure

L'heure clignote, réglez en appuyant sur **-** ou **+**.

Validez en appuyant sur **OK**.



3- Réglage des minutes

Les minutes clignotent, réglez en appuyant sur **-** ou **+**.

Validez en appuyant sur **OK**.




4- Réglage du jour

Le tiret situé sous le chiffre clignote, réglez le jour courant en appuyant sur **-** ou **+**.
Validez en appuyant sur **OK**.

Correspondance des jours/chiffres

Lundi	1
Mardi	2
Mercredi	3
Jeudi	4
Vendredi	5
Samedi	6
Dimanche	7

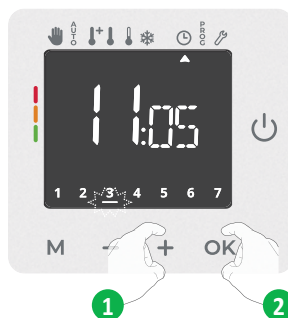

2- Programmation personnalisée

➤ Sur le radiateur

Pour accéder à la programmation personnalisée, effectuez plusieurs appuis successifs sur **M** jusqu'à ce que le curseur soit sous **Prog**.

Prog s'affiche à l'écran puis la programmation enregistrée défile.

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le mode programmation.



1- Sélection du ou des jours

PP (apprentissage) correspondant à l'auto-programmation apparaît à l'écran.

Appuyez sur **-** ou **+** pour sélectionner le jour ou le groupe de jours que vous souhaitez programmer.

Vous avez la possibilité d'affecter une programmation différente jour par jour ou identique sur un groupe de jours.

Correspondance des jours et groupe de jours à programmer

Lun	Lundi	Sam	Samedi
MAR	Mardi	Dim	Dimanche
MER	Mercredi	SEM	Tous les jours de la semaine
JEU	Jeudi	LUVE	Du lundi au vendredi
VEN	Vendredi	SAD	Du samedi au dimanche



Appuyez sur **OK** pour valider et accéder à l'étape suivante.

Exemple d'écran pour un jour sélectionné



La programmation sera établie sur le 1er jour de la semaine : dans notre exemple, le lundi. Le 1er chiffre est souligné.

Exemple d'écran pour un groupe de jours sélectionné



La programmation sera établie sur plusieurs jours : du lundi au vendredi. Les 5 premiers chiffres sont soulignés.

2- Choix et affectation des périodes et programmes

Vous avez la possibilité d'affecter :

- 1, 2 ou 3 périodes de Confort : L'appareil fonctionnera en Confort pendant les plages horaires définies. En dehors de ces périodes, votre appareil fonctionnera en mode Éco. OU
- Un mode de fonctionnement permanent : Confort, Éco ou Hors-gel pour les 24h de la journée ou groupe de jours sélectionnés.



1PER	1 période Confort par jour
2PER	2 périodes Confort par jour
3PER	3 périodes Confort par jour
CFI	Confort permanent
Eco	Eco permanent
HGEL	Hors-gel permanent

Appuyez sur **-** ou **+** pour sélectionner le programme souhaité.

Appuyez sur **OK** pour valider.

Si vous avez sélectionné **CFI**, **Eco** ou **HGEL**, l'appareil appliquera ce programme pour le jour ou groupe de jours sélectionné à l'étape 1 et passera au jour ou au groupe de jours suivant.

Si vous avez choisi de programmer tous les jours de la semaine (**SEM**), le radiateur reviendra à l'écran d'accueil du menu programmation.

Si vous avez sélectionné **1PER**, **2PER** ou **3PER**, appuyez sur **OK** pour valider et passer à l'étape suivante.



3- Personnalisation des périodes Confort

L'écran affiche la première période Confort à modifier.
Exemple avec l'écran ci-contre, réglage de la première période sur deux.



Après quelques secondes, l'heure de départ de la première période s'affiche (06h00 par défaut).

Appuyez sur **-** ou **+** pour modifier cet horaire par intervalle de 30 minutes.

Appuyez sur **OK** pour valider et accéder à l'heure de fin de la période.



L'heure de fin de la première période s'affiche : par défaut, l'heure proposée correspond à l'heure de départ plus 2h.

Appuyez sur **-** ou **+** pour modifier cet horaire par intervalle de 30 minutes.

Appuyez sur **OK** pour valider et accéder au réglage de la prochaine période si vous avez sélectionné **2P** ou **3P** puis renouvelez l'opération.

Une fois l'ensemble des périodes Confort réglées, l'appareil appliquera ce programme pour le jour ou groupe de jours sélectionné à l'étape 1 et passera au jour ou au groupe de jours suivant.

Une fois le ou les jours programmés, vous pouvez sortir du menu programmation en appuyant sur **M**.



> Sur l'application


1- Accès à la programmation

A partir de l'écran produit, appuyez sur le diagramme de la programmation en cours.



2- Choix d'un programme pré-enregistré

Appuyez sur Assistant de programmation. Faites défiler les programmes par appui sur **<** ou **>** et validez le programme choisi par appui sur **✓** Valider. Si vous ne souhaitez pas le modifier, appuyez sur **✓** Valider.

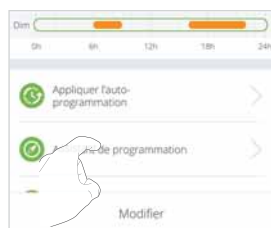


3- Modification d'un programme



Si les horaires du programme choisi ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de les modifier jour par jour, ou par groupe de jours.

Modifiez la programmation en suivant les étapes ci-dessous :

- 1- Sélectionnez le/les jours de la semaine.
- 2- Ajoutez une plage Confort ou Hors-gel ou Confort+.
- 3- Heures de départ des plages Confort.
- 4- Heures de départ des plages Éco.
- 5- Heure de départ de la plage Confort +
- 6- Copiez les horaires sur un ou plusieurs jours de la semaine.
- 7- Visualisez la programmation modifiée.
- 8- Validez, le programme modifié s'affiche.

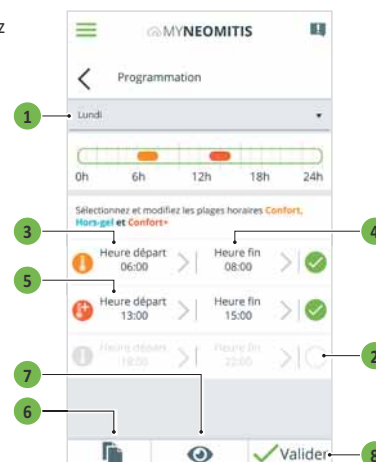

Pour encore + d'économies d'énergie... Détection d'ouverture de fenêtre



Mode automatique

Activation automatique : A chaque ouverture de fenêtre, l'appareil détecte une chute de température significative et enclenche le passage en mode Hors-gel.

> Sur le radiateur

1- Accès aux Réglages Avancés

Depuis l'écran principal, appuyez plusieurs fois sur **M** jusqu'à ce que le curseur soit sous **REGL** (Réglages) s'affiche. Appuyez sur **-** ou **+** jusqu'à l'apparition de **Inst** (Installateur) à l'écran.



Appuyez sur **OK** pendant 5 secondes pour accéder aux réglages avancés.

Note : sans appui sur **OK**, la modification d'un réglage n'est pas prise en compte.


Pour sortir manuellement d'un réglage en cours, appuyez successivement sur **M**. Sinon, au bout de quelques minutes et sans action sur les touches, l'appareil quitte automatiquement le réglage en cours.



5 sec.

2- Accès à la détection d'ouverture de fenêtre

Le mode automatique de détection d'ouverture de fenêtre est activé par défaut.

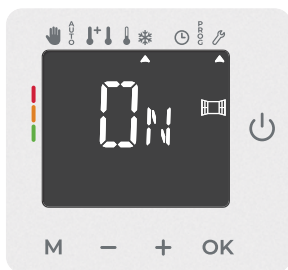


3- Activation/désactivation

Appuyez sur **-** ou **+**.

ON = mode automatique activé.

OFF = mode automatique désactivé.

Appuyez sur **OK** pour valider.

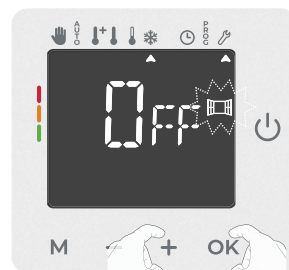

1

2

> Sur l'application


1- Accès au menu

A partir de l'écran produit, dont vous souhaitez activer/désactiver la détection d'ouverture de fenêtre, appuyez sur . Ensuite, sélectionnez Détection d'ouverture de fenêtre.



2- Activation/désactivation

Activez ou Désactivez le bouton pour choisir d'activer ou désactiver la détection d'ouverture de fenêtre.

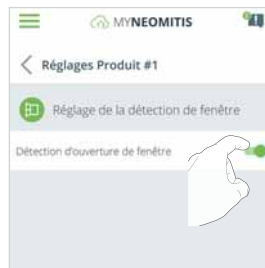

Mode manuel

Intervention de l'occupant pour couper ponctuellement le chauffage quand on ouvre la fenêtre.

Sur le radiateur, depuis le mode Auto, Confort+, Confort, Éco ou Hors-gel, appuyez sur **-** pendant 5 secondes.

L'appareil passe en mode Hors-gel.

Arrêt de la mise en Hors-gel : A tout moment, vous pouvez arrêter le cycle d'aération par un appui sur **M**.

Note : si une remontée en température suffisante est perçue, l'appareil peut retourner dans le mode d'origine (mode actif avant la détection d'ouverture de la fenêtre).



■ Détection de présence/d'absence



En cas d'absence, l'appareil abaisse automatiquement et progressivement la température de consigne. Si aucune présence n'est détectée au bout de 72h, l'appareil passe en mode Hors-gel. Lorsqu'une présence est détectée : l'appareil revient automatiquement au mode initial.

> Sur le radiateur

1- Accès aux Réglages Avancés


Depuis l'écran principal, appuyez plusieurs fois sur **M** jusqu'à ce que le curseur soit sous **REGL** (Réglages) s'affiche. Appuyez sur **-** ou **+** jusqu'à l'apparition de **Inst** (Installateur) à l'écran.



Appuyez sur **OK** pendant 5 secondes pour accéder aux réglages avancés.

Note : sans appui sur **OK**, la modification d'un réglage n'est pas prise en compte.

Pour sortir manuellement d'un réglage en cours, appuyez successivement sur **M**. Sinon, au bout de quelques minutes et sans action sur les touches, l'appareil quitte automatiquement le réglage en cours.

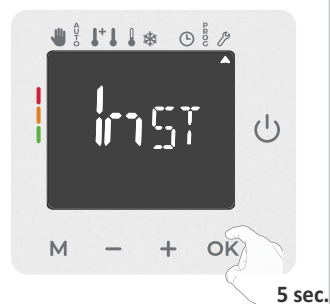

5 sec.

2- Accès à la détection de présence/d'absence

La détection de présence/d'absence est activée par défaut.




3- Activation/désactivation

Appuyez sur **-** ou **+**.

ON = détecteur de présence /d'absence activé.

OFF = détecteur de présence /d'absence désactivé.


Appuyez sur **OK** pour valider.

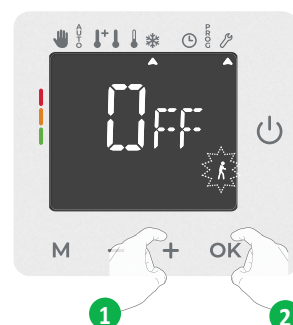

> Sur l'application


1- Accès au menu

A partir de l'écran produit, dont vous souhaitez activer/désactiver la détection de présence/d'absence, appuyez sur . Ensuite, sélectionnez Détection d'occupation.

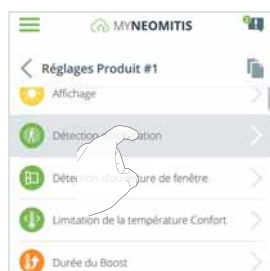

2- Activation/désactivation

Activez ou Désactivez le bouton pour choisir d'activer ou désactiver la détection de présence/d'absence.

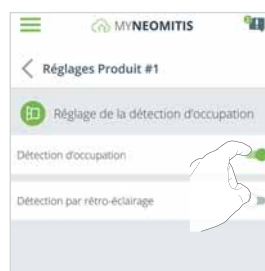

■ Priorités entre la programmation et la détection présence/d'absence

Pour optimiser la gestion du chauffage et générer des économies d'énergie, l'appareil retient toujours la consigne de température la plus basse demandée.

La température ambiante dépend d'une part de la programmation Confort ou Éco, et d'autre part de la détection d'absence/présence dans la pièce. Si la programmation demande du Confort et que le détecteur de présence/absence (ne percevant aucune présence au bout d'une certaine durée) demande de l'Éco, l'appareil prendra en compte la température la plus basse demandée, donc dans notre exemple, Éco.

Programmation = Confort + Détection de présence/d'absence = Éco = Consigne retenue = Éco

NéomitIS vous informe

- La maîtrise de votre facture énergétique dépend de vos usages.
- Le jour : 19°C est la température de confort recommandée officiellement pour une consommation maîtrisée.
- La nuit : réduire la température en mode Éco 15/16°C est source de contrôle des consommations.
- En votre absence : pour un contrôle des consommations, vous passez en mode Éco (16°C ou moins).

Si les programmes enregistrés ne correspondent pas à votre mode de vie, le mode manuel, avec la même approche, peut vous permettre de contrôler votre consommation.

Le saviez-vous ?

La régulation et la programmation de votre installation de chauffage électrique permettent d'assurer le confort adapté à votre mode de vie, au meilleur coût et sans gaspillage.

**Une programmation adaptée peut générer une économie de consommation pouvant aller jusqu'à 25%.
Réduire votre température Confort de 1°C peut conduire jusqu'à 7% d'économies.**

Chauffer en limitant sa consommation

En modifiant ses comportements pour diminuer sa consommation, on peut y arriver. Ci-dessous une liste (non exhaustive) de petits gestes au quotidien :

- Utilisez la programmation hebdomadaire et journalière intégrée.
- Maintenez vos appareils à 19°C, température idéale conseillée pour un maximum d'économies.
- Pour mieux conserver la chaleur :
 - Fermez vos fenêtres en quittant votre domicile le matin.
 - Fermez les volets à la nuit tombée pour limiter les déperditions.
- Pensez à mettre en Éco permanent les appareils de chauffage des pièces inoccupées.

Sachez que votre appareil de chauffage ne chauffera pas plus vite en réglant sa température de consigne au maximum. En revanche, il ne s'arrêtera pas à la température souhaitée et vous surchaufferez votre logement.

www.neomitIS.com

Créateur d'innovations pour le confort thermique

