

meross

USER MANUAL

English 1

Français 6

Deutsch 11


Español 16

Lingua italiana 21


■ Safety Information

- Do NOT use without first removing the plastic packaging from the filter. Otherwise, the air purifier will not work properly and even pose a fire hazard as a result of overheat.
- Do NOT use your air purifier outdoors.
- Do NOT move the product when it is working.
- Do NOT sit or place heavy things on the air purifier.
- Do NOT add essential oil to the air purifier or filter.
- Do NOT use oil diffuser near the purifier.
- Do NOT block the airflow with objects such as curtains.
- Do place the purifier on a flat, stable surface.
- Do keep at least 15in/38cm of clearance on all sides of the purifier.
- Do keep the air purifier away from water or damp areas. Never place it in water or liquid.


■ Package Contents

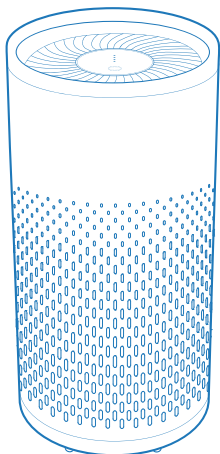

Smart Wi-Fi Air Purifier x 1

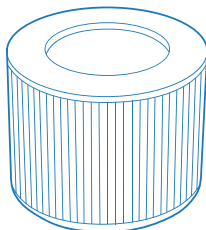


3-stage H13 True HEPA with
High-Efficiency Activated Carbon
Filter (Pre-installed) x 1

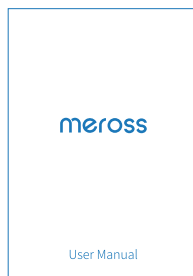

User Manual x 1




Quick Installation Guidex1

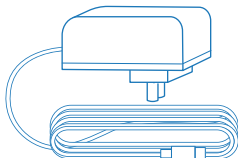


Power Adapter x1

■ Installation Guide


- Hardware Installation

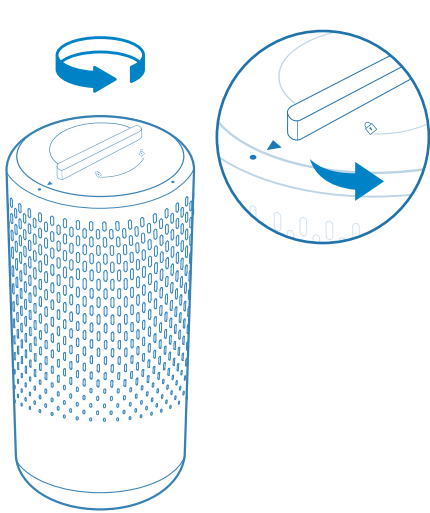

(1) Flip the air purifier over on a clean and soft surface. Turn the filter cover its hollow surface facing inwardly, counterclockwise and remove it.

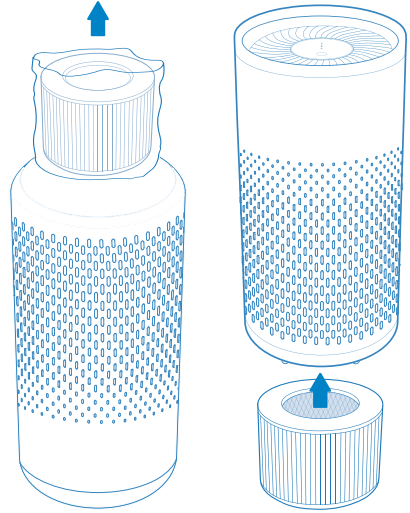

(2) Remove the filter from its plastic packaging and place it back into the purifier with its hollow surface facing inwardly.

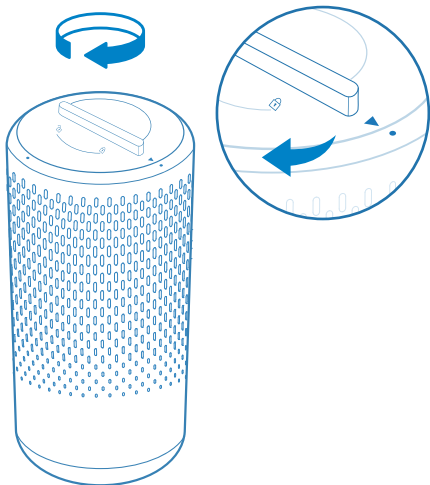

(3) Replace the filter cover and turn clockwise to lock.

(4) Place the purifier on a flat, stable surface. Keep it away from curtains and other objects that would block the airflow.

- Software Installation

1. Download the Meross app.
2. Plug the purifier into an outlet near home Wi-Fi.



■ Getting to Know Your Air Purifier

A — Power Button Tap to turn on the purifier/
change the fan speed, long tap to turn off
the purifier/unlock the child lock/reset the
purifier(5 seconds)

B — Sleep Mode Indicator

C — Low/Medium/High Fan Speed Indicators

D — Air Outlet

E — Air Inlet

F — DC Power Port Input: 12V 2A

G — Filter Cover

H — Filter

I — Pre-filter Isolates large particles such as

hair and dust

J — True HEPA H13 Filter Catches 99.97% of particles
at 0.3 microns including smoke, pollen, pet
dander and contaminated particles


K — Activated Carbon Filter Removes odors,
cooking smells, VOCs and other toxic substances

Let's have a try with the following voice commands:

Hey Siri, turn on my air purifier.

Alexa, set the air purifier speed to medium.

Ok Google, turn up the fan speed of my air
purifier.

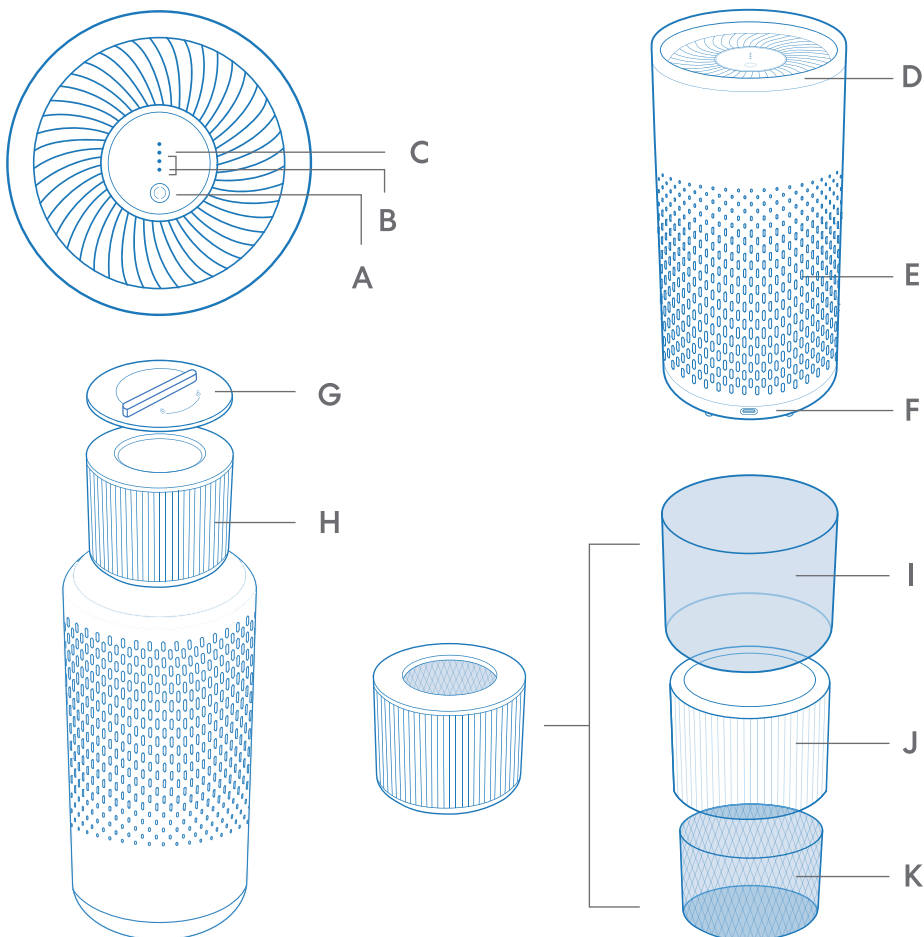

■ Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to **Account-> Amazon Alexa** and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to **Account-> Google Assistant** and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.


■ Maintenance

1. Clean the Air Purifier

- Unplug before cleaning.
- Wipe the housing of the air purifier with a damp cloth, then dry it immediately.
- Vacuum the inside of the air purifier.
- Do not clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

2. Clean the Filter

You can clean the outer pre-filter every 2-4 weeks. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. Do not immerse the filter in water or other liquids.

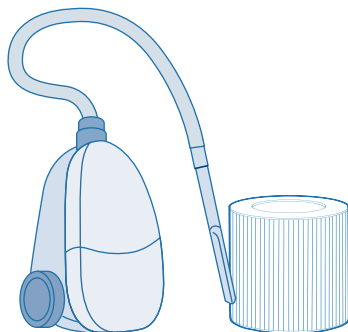

3. When to replace the Filter?

We advise you to replace your filter every 3-6 months. The performance of your filter depends on the work environment and frequency of use.

For your convenience, we provide an estimation of the filter's life cycle in both Meross app and Apple Home app.

4. How to replace the Filter?

- (1) Unplug the air purifier. Flip the air purifier over and remove the filter cover.
- (2) Remove the old air filter.
- (3) Clean out any remaining dust or hair inside the purifier.
- (4) Unwrap the new air filter and place it into the housing.
- (5) Replace the filter cover and turn clockwise to lock.
- (6) Plug in the air purifier.
- (7) Reset the filter's life cycle in the Meross app.

■ FAQ

1. My Air Purifier makes an unusual noise while the fan is on.

- (1) Make sure the air filter is properly in place with plastic packaging removed.
- (2) Check and replace the air filter.

2. The Airflow is significantly reduced.

- (1) Make sure the air filter is properly in place with plastic packaging removed.
- (2) Tap the power button to increase the fan speed.
- (3) Make sure there is enough space on all sides of the air purifier.

(4) Clean dust, hair or other particles from the pre-filter.

(5) Check and replace the filter.

3. How can I reset the filter's life cycle.

You can reset its life cycle in the Meross app.

4. What is the coverage area of this product?

It covers up to 207 ft² or 19.2 m².

5. Where can I buy a new Filter?

Go to our website at <http://www.meross.com> to choose the filter that best suits your home.

■ **Warranty**

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

■ **Disclaimer**


1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.
3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.


■ Informations sur la sécurité

- N'utilisez PAS l'appareil sans avoir préalablement retiré l'emballage plastique du filtre. Sinon, le purificateur d'air ne fonctionnera pas correctement et présentera même un risque d'incendie en raison d'une surchauffe.
- N'utilisez PAS votre purificateur d'air à l'extérieur.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne vous asseyez pas et ne posez pas de choses lourdes sur le purificateur d'air.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle au purificateur d'air ou au filtre.
- Ne pas utiliser de diffuseur d'huile à proximité du purificateur.
- Ne pas bloquer le flux d'air avec des objets tels que des rideaux.
- Placez le purificateur sur une surface plane et stable.
- Gardez un espace libre d'au moins 15 pouces/38 cm de tous les côtés du purificateur.
- Gardez le purificateur d'air loin de l'eau ou des endroits humides. Ne le placez jamais dans l'eau ou dans un liquide.


■ Contenu de l'emballage

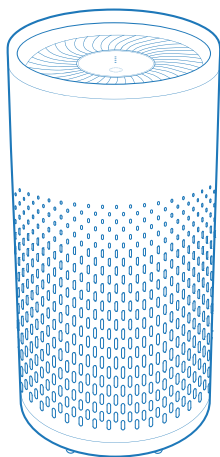

Purificateur d'air intelligent
Wi-Fi x 1

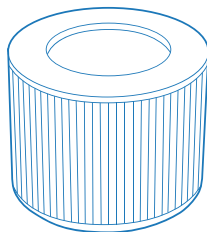


Filtre HEPA véritable H13 à 3 niveaux
avec filtre à charbon actif haute
efficacité (préinstallé) x 1

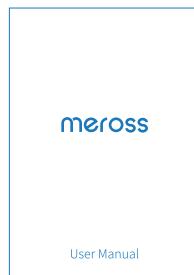

Manuel de l'utilisateur x 1




Guide d'installation rapide x 1

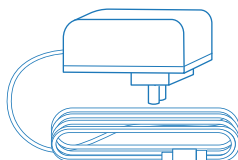

Adaptateur secteur x1

■ Guide d'installation

- Installation du matériel

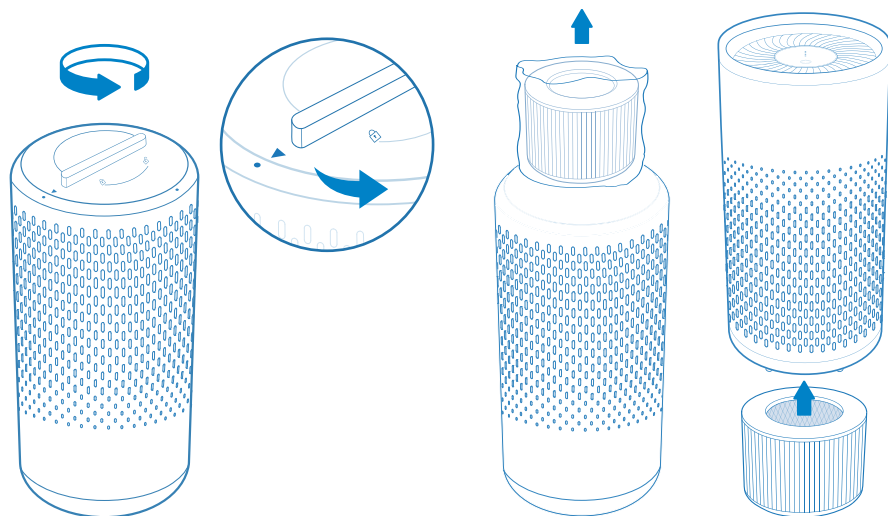


(1) Retournez le purificateur d'air sur une surface propre et douce. Tournez le couvercle du filtre, dont la surface creuse est tournée vers l'intérieur, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

(2) Retirez le filtre de son emballage plastique et replacez-le dans le purificateur avec sa surface creuse tournée vers l'intérieur.

(3) Remettez le couvercle du filtre en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

(4) Placez le purificateur sur une surface plane et stable, à l'écart des rideaux et autres objets qui pourraient bloquer le flux d'air.

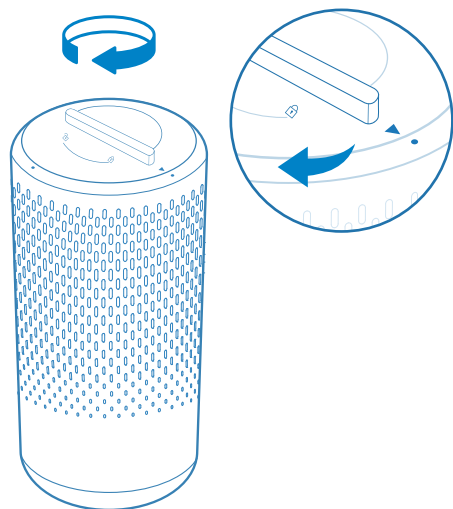

- Installation du logiciel

Téléchargez l'application Meross.

Branchez le purificateur sur une prise de courant à proximité du réseau Wi-Fi de la maison.



■ Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

A — Bouton d'alimentation Appuyez pour allumer le purificateur/changer la vitesse du ventilateur, appuyez longuement pour éteindre le purificateur/déverrouiller la sécurité enfant/réinitialiser le purificateur (5 secondes).

B — Indicateur du mode sommeil

C — Indicateurs de vitesse de ventilateur basse/moyenne/haute

D — Sortie d'air

E — Entrée d'air

F — Port d'alimentation DC Entrée: 12V $\Rightarrow$ 2A

G — Couvercle du filtre

H — Filtre

I — I-Pré-filtre Isole les grosses particules telles

que les cheveux et la poussière.

J — Filtre HEPA H13 capte 99,97 % des particules de 0,3 micron, y compris la fumée, le pollen, les squames d'animaux et les particules contaminées.


Le filtre à charbon actif K élimine les odeurs, les odeurs de cuisson, les COV et autres substances toxiques.

Faisons un essai avec les commandes vocales suivantes :

Hey Siri, allume mon purificateur d'air.

Alexa, règle la vitesse du purificateur d'air sur moyenne.

Ok Google, augmente la vitesse du ventilateur de mon purificateur d'air.

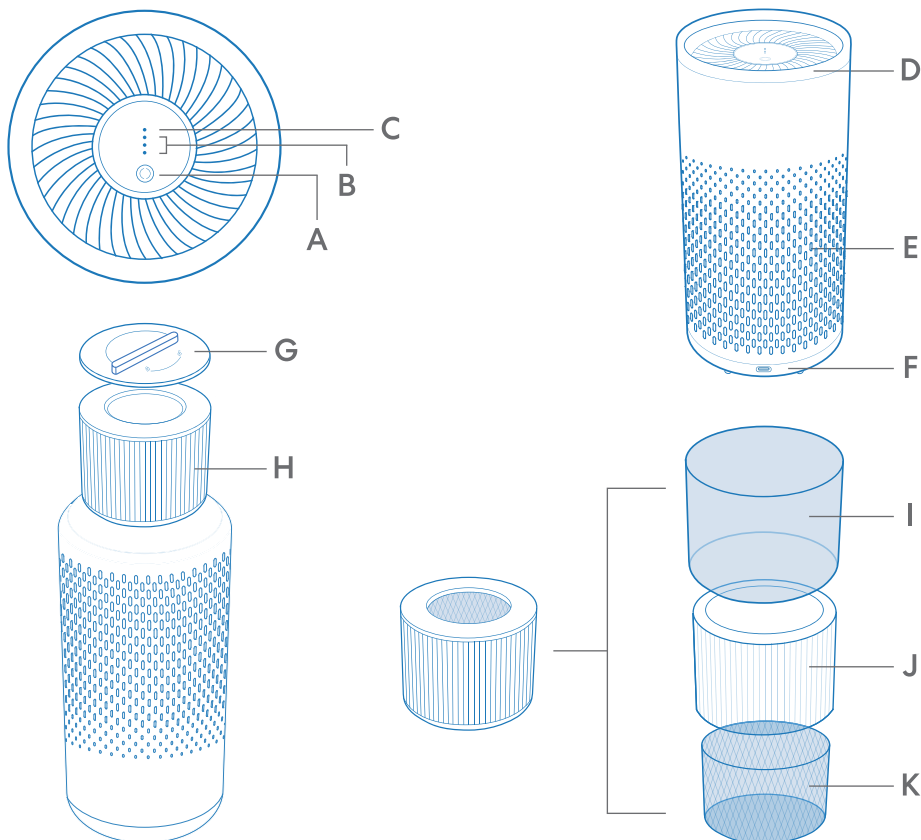

■ Lier meross à Google assistant ou Amazon Alexa

Configurez d'abord l'appareil dans l'application Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à **Compte-> Amazon Alexa** et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à **Compte-> Assistant Google** et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.


■ Entretien

1. Nettoyer le purificateur d'air

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez le boîtier du purificateur d'air avec un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
- Passez l'aspirateur à l'intérieur du purificateur d'air.
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques abrasifs ou des produits de nettoyage inflammables.

2. Nettoyage du filtre

Vous pouvez nettoyer le pré-filtre extérieur toutes les 2 à 4 semaines. Nettoyez le pré-filtre à l'aide d'une brosse douce ou du tuyau de l'aspirateur pour enlever les cheveux, la poussière et les grosses particules. Ne plongez pas le filtre dans l'eau ou dans d'autres liquides.

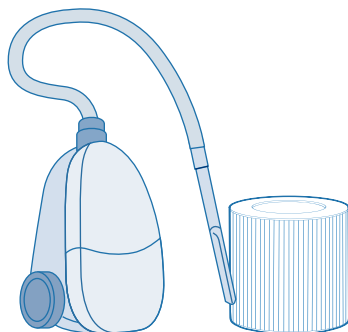

3. Quand remplacer le filtre ?

Nous vous conseillons de remplacer votre filtre tous les 3 à 6 mois. La performance de votre filtre dépend de l'environnement de travail et de la fréquence d'utilisation.

Pour votre confort, nous fournissons une estimation du cycle de vie du filtre dans l'application Meross et l'application Apple Home.

4. Comment remplacer le filtre ?

- (1) Débranchez le purificateur d'air. Retournez le purificateur d'air et retirez le couvercle du filtre.
- (2) Retirez l'ancien filtre à air.
- (3) Enlevez la poussière ou les cheveux restants à l'intérieur du purificateur.
- (4) Déballez le nouveau filtre à air et placez-le dans le boîtier.
- (5) Remettez le couvercle du filtre en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- (6) Branchez le purificateur d'air.
- (7) Réinitialisez le cycle de vie du filtre dans l'application Meross.

■ FAQ

1. Mon purificateur d'air fait un bruit inhabituel lorsque le ventilateur est en marche.

- (1) Assurez-vous que le filtre à air est bien en place et que l'emballage plastique a été retiré.
- (2) Vérifiez et remplacez le filtre à air.

2. Le débit d'air est considérablement réduit.

- (1) Assurez-vous que le filtre à air est bien en place et que l'emballage plastique a été retiré.
- (2) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour augmenter la vitesse du ventilateur.
- (3) Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace de tous les côtés du purificateur d'air.

(4) Nettoyez la poussière, les cheveux ou autres particules du pré-filtre.

(5) Vérifiez et remplacez le filtre.

3. Comment puis-je réinitialiser le cycle de vie du filtre ?

Vous pouvez réinitialiser son cycle de vie dans l'appli Meross.

4. Quelle est la zone de couverture de ce produit ?

Il couvre jusqu'à 207 pi² ou 19,2 m².

5. Où puis-je acheter un nouveau filtre ?

Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse <http://www.meross.com> pour choisir le filtre qui convient le mieux à votre maison.

■ Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.


■ Avis de non-responsabilité

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que l'appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.
2. En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.
3. Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard. Le client reconnaît avoir bien compris ces articles en lisant ce manuel.


■ Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Luftreiniger NICHT, ohne vorher die Plastikverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls funktioniert der Luftreiniger nicht ordnungsgemäß und es besteht sogar Brandgefahr aufgrund von Überhitzung.
- Verwenden Sie den Luftreiniger NICHT im Freien.
- Bewegen Sie das Gerät NICHT, wenn es in Betrieb ist.
- Setzen Sie sich NICHT auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Geben Sie KEIN ätherisches Öl in den Luftreiniger oder Filter.
- Verwenden Sie KEINEN Öldiffusor in der Nähe des Luftreinigers.
- Blockieren Sie den Luftstrom NICHT mit Gegenständen wie Vorhängen.
- Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Halten Sie an allen Seiten des Luftreinigers einen Abstand von mindestens 38 cm ein.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser oder feuchten Bereichen fern. Stellen Sie ihn niemals in Wasser oder Flüssigkeiten.

■ Paketinhalt

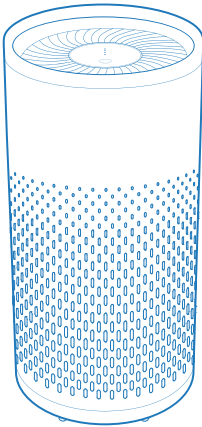

Smart Wi-Fi Luftreiniger x 1

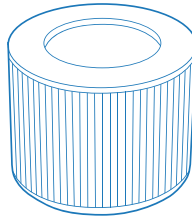


3-stufiger H13 True HEPA mit
hocheffizientem Aktivkohlefilter
(vorinstalliert) x 1



Benutzerhandbuch x 1




Schnell-Installationsanleitung x 1

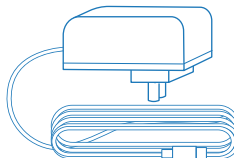


Netzadapter x 1

■ Installationshandbuch


- Hardware-Installation

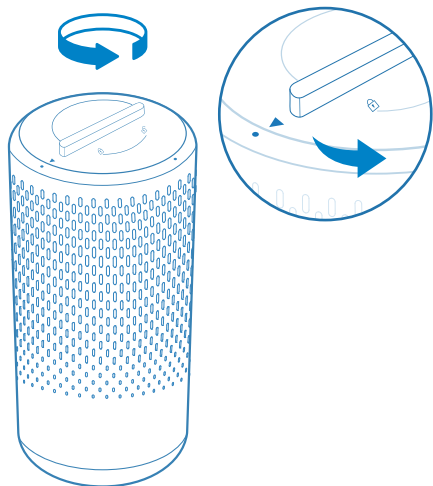

- (1) Drehen Sie den Luftreiniger auf eine saubere und weiche Unterlage. Drehen Sie den Filterdeckel mit der hohlen Oberfläche nach innen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

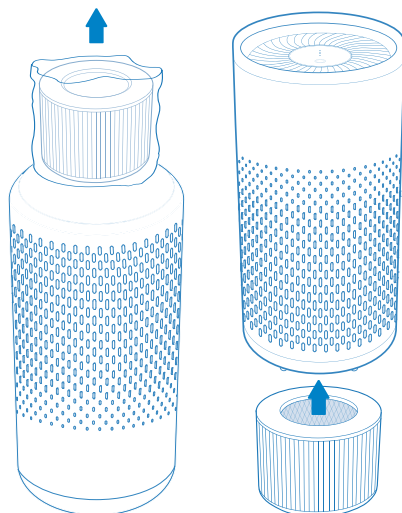

- (2) Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn mit der hohlen Oberfläche nach innen in den Luftreiniger ein.

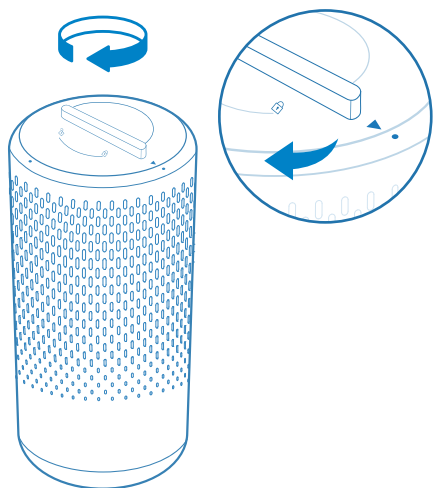

- (3) Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn zum Verriegeln.
- (4) Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene, stabile Fläche und halten Sie ihn von Vorhängen und anderen Gegenständen fern, die den Luftstrom blockieren könnten.

- Software-Installation

1. Laden Sie die Meross App herunter.
2. Schließen Sie den Luftreiniger an eine Steckdose in der Nähe des Heim-WLANs an.



■ So lernen Sie Ihren Luftreiniger kennen

A — Einschalttaste Tippen Sie auf die Taste, um den Luftreiniger einzuschalten und die Ventilatorgeschwindigkeit zu ändern.

B — Schlafmodus-Anzeige

C — Anzeigen für niedrige/mittlere/hohe Gebläsegeschwindigkeit

D — Luftauslass

E — Lufteinlass

F — DC Stromanschluss Eingang: 12V $\Rightarrow$ 2A

G — Filterabdeckung

H — Filter

I — Pre-Filter Isoliert große Partikel wie Haare und Staub

J — True HEPA H13-Filter Fängt 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern ab, einschließlich Rauch, Pollen, Tierhaare und kontaminierte Partikel


K — Aktivkohlefilter Entfernt Gerüche, Kochgerüche, VOCs und andere giftige Substanzen

Lassen Sie uns die folgenden Sprachbefehle ausprobieren:

Hey Siri, schalte meinen Luftreiniger ein.

Alexa, stelle die Geschwindigkeit des Luftreinigers auf mittel ein.

Ok Google, schalte die Ventilatorgeschwindigkeit meines Luftreinigers hoch.

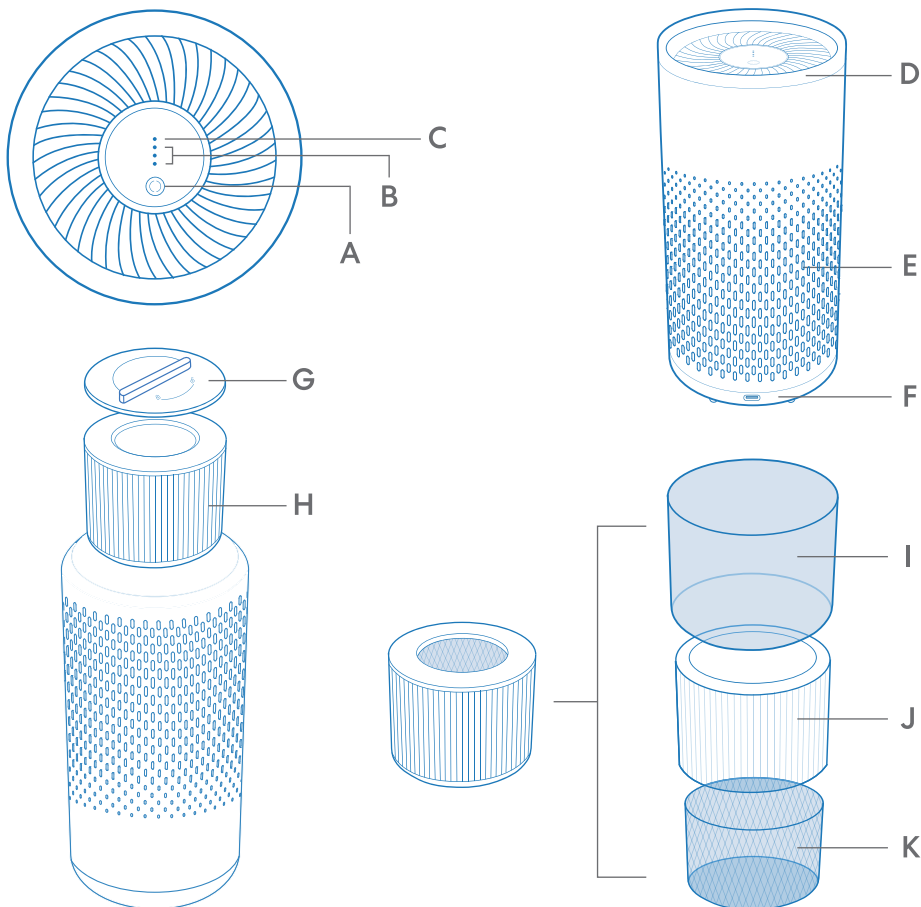

■ Verbinden Sie Meross mit Google Assistant oder Amazon Alexa

Richten Sie das Gerät zuerst in der Meross-App ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu **Konto-> Amazon Alexa** und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu **Konto-> Google Assistant** und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.


■ Wartung

1. Reinigen des Luftreinigers

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend sofort.
- Saugen Sie das Innere des Luftreinigers ab.
- Reinigen Sie ihn nicht mit scheuernden Chemikalien oder brennbaren Reinigungsmitteln.

2. Reinigen des Filters

Sie können den äußeren Vorfilter alle 2-4 Wochen reinigen. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen, und tauchen Sie den Filter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

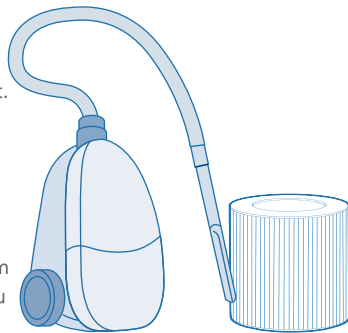

3. Wann ist der Filter zu ersetzen?

Wir empfehlen Ihnen, den Filter alle 3-6 Monate auszutauschen, da die Leistung des Filters von der Arbeitsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung abhängt.

Zu Ihrer Erleichterung bieten wir sowohl in der Meross-App als auch in der Apple Home-App eine Schätzung der Lebensdauer des Filters an.

4. Wie wird der Filter ausgetauscht?

- (1) Ziehen Sie den Netzstecker des Luftreinigers. Drehen Sie den Luftreiniger um und entfernen Sie die Filterabdeckung.
- (2) Entfernen Sie den alten Luftfilter.
- (3) Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers von Staub und Haaren.
- (4) Wickeln Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein.
- (5) Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
- (6) Schließen Sie den Luftreiniger an.
- (7) Setzen Sie den Lebenszyklus des Filters in der Meross-App zurück.

■ FAQ

1. Mein Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter richtig eingesetzt ist und die Plastikverpackung entfernt wurde.

(2) Prüfen und ersetzen Sie den Luftfilter.

2. Der Luftstrom ist deutlich reduziert.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter ordnungsgemäß eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt ist.
- (2) Tippen Sie auf den Netzschalter, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
- (3) Vergewissern Sie sich, dass auf allen Seiten des Luftreinigers genügend Platz ist.
- (4) Befreien Sie den Vorfilter von Staub, Haaren oder anderen Partikeln.
- (5) Prüfen und ersetzen Sie den Filter.

3. Wie kann ich den Lebenszyklus des Filters zurücksetzen?

Sie können den Lebenszyklus des Filters in der Meross App zurücksetzen.

4. Wie groß ist die Reichweite dieses Produkts?

Es deckt bis zu 19,2 m² oder 207 ft² ab.

5. Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Auf unserer Website <http://www.meross.com> können Sie den Filter auswählen, der am besten zu Ihrem Haus passt.

■ Garantie

Für Meross Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebestimmungen und Produktregistrierung.

■ Haftungsausschluss


1. Die Funktion des Smart Gerät wurde unter typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umständen getestet. Meross garantiert NICHT, dass der intelligentes Gerät unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
2. Bei der Nutzung der Drittanbieter-Apps, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Apps gesammelten Daten und privaten Informationen haftbar gemacht wird. Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt, was ausdrücklich in den Datenschutzrichtlinien von Meross geregelt ist.
3. Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross-Kundendienst nicht abgedeckt. Meross übernimmt auch keine rechtliche Verantwortung daraus.

Kunden können diese Artikel anhand dieses Handbuchs klar verstehen.


■ Información de seguridad

- No lo utilice sin haber retirado antes el embalaje de plástico del filtro. De lo contrario, el purificador de aire no funcionará correctamente e incluso supondrá un riesgo de incendio como consecuencia del sobrecalentamiento.
- No utilice el purificador de aire en el exterior.
- No mueva el producto cuando esté funcionando.
- NO se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.
- NO añada aceite esencial al purificador de aire o al filtro.
- NO utilice un difusor de aceite cerca del purificador.
- NO bloquee el flujo de aire con objetos como cortinas.
- Coloque el purificador en una superficie plana y estable.
- Mantenga un espacio libre de al menos 38 cm en todos los lados del purificador.
- Mantenga el purificador de aire alejado del agua o de zonas húmedas. Nunca lo coloque en agua o líquido.

■ Contenido del paquete

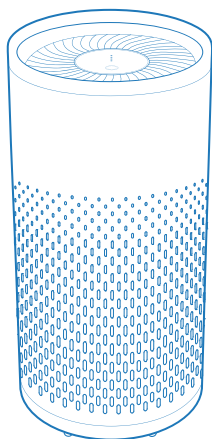

Purificador de aire Wi-Fi inteligente x 1

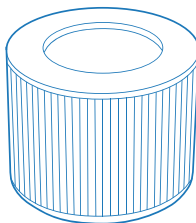


H13 True HEPA de 3 etapas con filtro de carbón activado de alta eficiencia (preinstalado) x 1



Manual de usuario x 1




Guía de instalación rápida x1

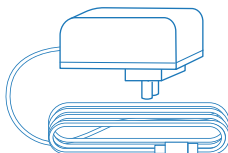


Adaptador de corriente x1

■ Guía de instalación


- Instalación del hardware

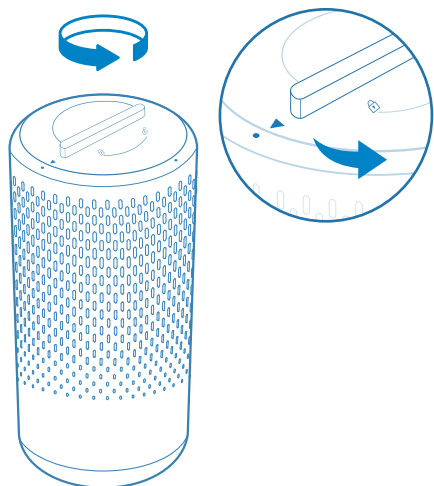

- (1) Voltee el purificador de aire sobre una superficie limpia y suave. Gire la tapa del filtro con su superficie hueca hacia el interior, en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

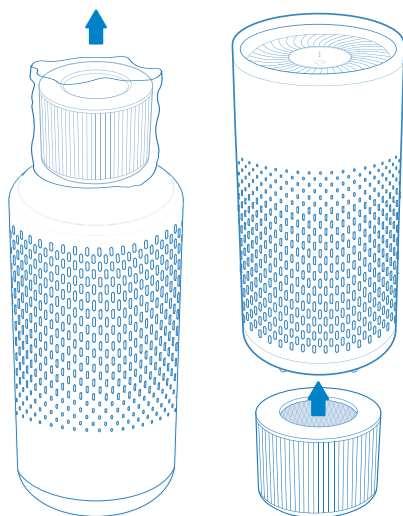

- (2) Saque el filtro de su embalaje de plástico y colóquelo de nuevo en el purificador con su superficie hueca hacia dentro.

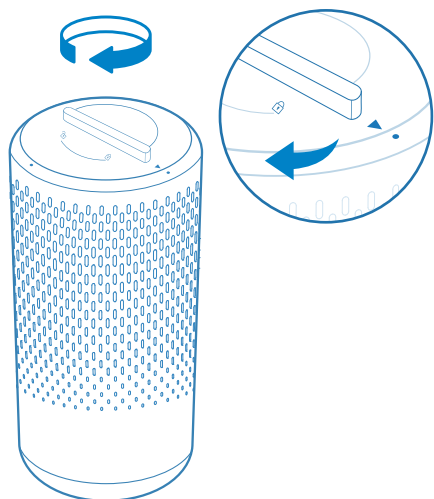

- (3) Vuelva a colocar la tapa del filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.
- (4) Coloque el purificador en una superficie plana y estable y manténgalo alejado de cortinas y otros objetos que puedan bloquear el flujo de aire.

- Instalación del software

1. Descargue la aplicación Meross.
2. Enchufe el purificador en una toma de corriente cercana a la red Wi-Fi doméstica.




■ Conociendo su purificador de aire

- A — Botón de encendido Toque para encender el purificador/cambiar la velocidad del ventilador, toque prolongado para apagar el purificador/desbloquear el bloqueo para niños/reiniciar el purificador (5 segundos)
- B — Indicador del modo de sueño
- C — Indicadores de velocidad del ventilador baja/media/alta
- D — Salida de aire
- E — Entrada de aire
- F — Puerto de alimentación DC Entrada: 12V $\Rightarrow$ 2A
- G — Cubierta del filtro
- H — Filtro
- I — Prefiltro Aísla las partículas grandes como el pelo y el polvo

- J — True HEPA H13 Filtro Atrapa el 99,97% de las partículas a 0,3 micras, incluyendo el humo, el polen, la caspa de las mascotas y las partículas contaminadas
- K — Filtro de carbón activado Elimina los olores, los olores de la cocina, los COV y otras sustancias tóxicas

Probemos con los siguientes comandos de voz:

- Hey Siri, enciende mi purificador de aire.
- Alexa, pon la velocidad del purificador de aire en media.
- Ok Google, sube la velocidad del ventilador de mi purificador de aire.

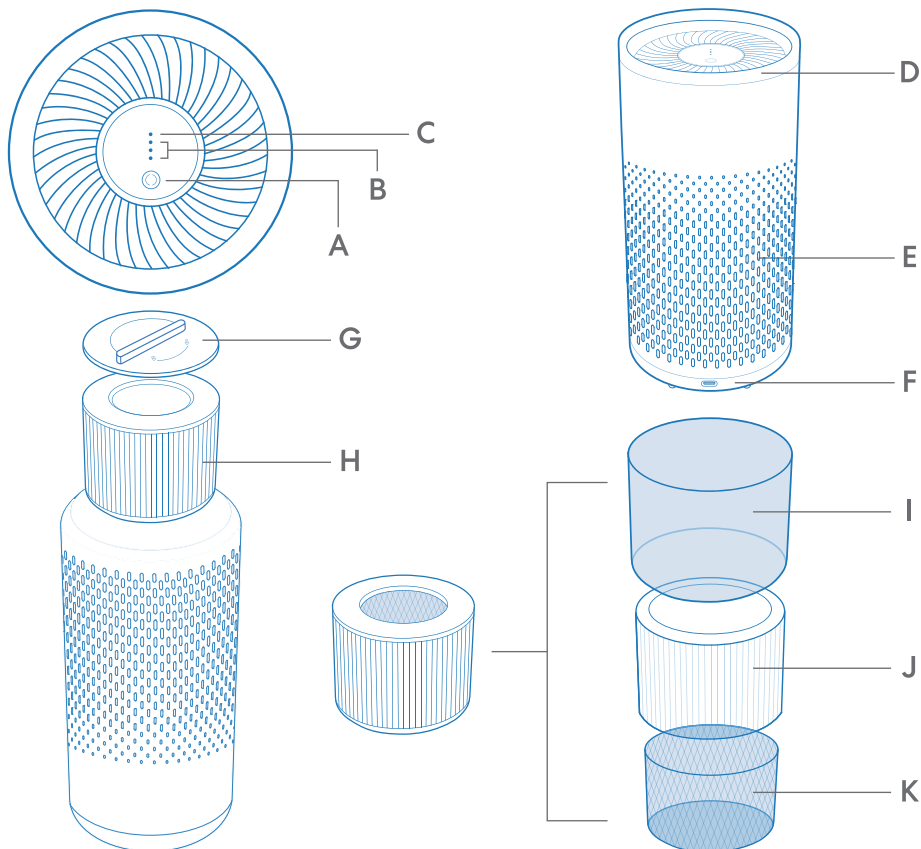

■ Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a **Cuenta-> Amazon Alexa** y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a **Cuenta-> Google Assistant** y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.

■ Mantenimiento

1. Limpie el purificador de aire

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie la carcasa del purificador de aire con un paño húmedo y séquelo inmediatamente.
- Aspirar el interior del purificador de aire.
- No limpie con productos químicos abrasivos o agentes de limpieza inflamables.

2. Limpiar el filtro

Puede limpiar el prefiltro exterior cada 2-4 semanas. Limpie el prefiltro utilizando un cepillo suave o una manguera de aspiración para eliminar el pelo, el polvo y las partículas grandes. No sumerja el filtro en agua u otros líquidos.



3. ¿Cuándo hay que sustituir el filtro?

Le aconsejamos que sustituya su filtro cada 3-6 meses. El rendimiento de su filtro depende del entorno de trabajo y de la frecuencia de uso.

Para su comodidad, proporcionamos una estimación del ciclo de vida del filtro tanto en la aplicación Meross como en la aplicación Apple Home.

4. ¿Cómo se sustituye el filtro?

- (1) Desenchufe el purificador de aire. Dé la vuelta al purificador de aire y retire la tapa del filtro.
- (2) Retire el filtro de aire antiguo.
- (3) Limpie cualquier resto de polvo o pelo dentro del purificador.
- (4) Desenvuelva el nuevo filtro de aire y colóquelo en la carcasa.
- (5) Vuelva a colocar la tapa del filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.
- (6) Enchufe el purificador de aire.
- (7) Reinicie el ciclo de vida del filtro en la aplicación Meross.

■ PREGUNTAS FRECUENTES

1. Mi purificador de aire hace un ruido inusual mientras el ventilador está encendido.

- (1) Asegúrese de que el filtro de aire está bien colocado y que se ha retirado el embalaje de plástico.
- (2) Compruebe y sustituya el filtro de aire.

2. El flujo de aire se reduce significativamente.

- (1) Asegúrese de que el filtro de aire está correctamente colocado y que se ha retirado el embalaje de plástico.

- (2) Pulse el botón de encendido para aumentar la velocidad del ventilador.
- (3) Asegúrese de que hay suficiente espacio en todos los lados del purificador de aire.
- (4) Limpie el polvo, el pelo u otras partículas del prefiltro.
- (5) Compruebe y sustituya el filtro.

3. ¿Cómo puedo restablecer el ciclo de vida del filtro?

Puedes restablecer su ciclo de vida en la app Meross.

4. ¿Cuál es el área de cobertura de este producto?

Cubre hasta 207 ft² o 19,2 m².

5. ¿Dónde puedo comprar un nuevo filtro?

Entre en nuestra página web <http://www.meross.com> para elegir el filtro que mejor se adapte a su hogar.

■ **Garantía**

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 36 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.


■ **Descargo de responsabilidad**

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
 2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.
 3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.
- Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.


■ Informazioni sulla sicurezza

- NON utilizzare il purificatore d'aria senza aver prima rimosso la confezione di plastica dal filtro. In caso contrario, il purificatore d'aria non funzionerà correttamente e potrebbe addirittura costituire un rischio di incendio a causa del surriscaldamento.
- NON utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- NON spostare il prodotto quando è in funzione.
- NON sedersi o appoggiare oggetti pesanti sul purificatore d'aria.
- NON aggiungere olio essenziale al purificatore d'aria o al filtro.
- NON utilizzare diffusori di olio vicino al purificatore.
- NON bloccare il flusso d'aria con oggetti come tende.
- Posizionare il purificatore su una superficie piana e stabile.
- Mantenere uno spazio libero di almeno 38 cm su tutti i lati del purificatore.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua o da aree umide. Non collocarlo mai in acqua o liquidi.


■ Contenuto della confezione

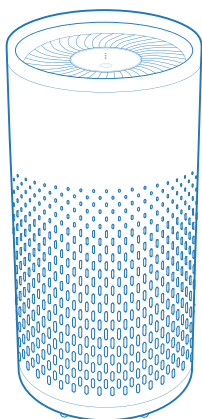

Purificatore d'aria Wi-Fi intelligente x 1

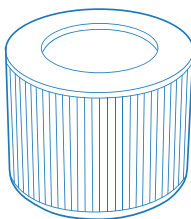


Filtro H13 True HEPA a 3 stadi con carbone attivo ad alta efficienza (preinstallato) x 1

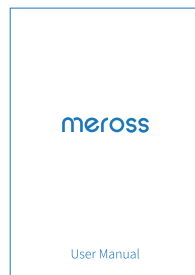

Manuale d'uso x 1




Guida all'installazione rapida x1

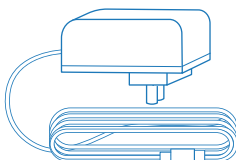


Adattatore di alimentazione x1

■ Guida all'installazione


- Installazione dell'hardware

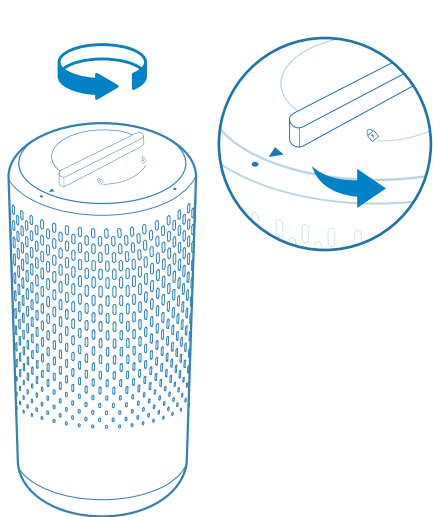

- (1) Capovolgere il purificatore d'aria su una superficie pulita e morbida. Ruotare il coperchio del filtro, con la superficie cava rivolta verso l'interno, in senso antiorario e rimuoverlo.

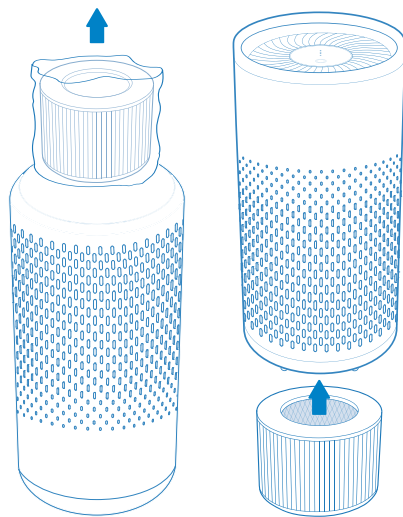

- (2) Rimuovere il filtro dalla confezione di plastica e reinserirlo nel purificatore con la superficie cava rivolta verso l'interno.

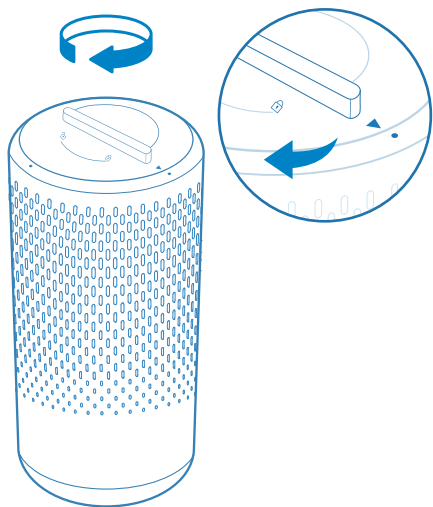

- (3) Riposizionare il coperchio del filtro e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
(4) Posizionare il depuratore su una superficie piana e stabile, tenendolo lontano da tende e altri oggetti che potrebbero bloccare il flusso d'aria.

- Installazione del software

1. Scaricare l'applicazione Meross.
2. Collegare il purificatore a una presa di corrente vicina al Wi-Fi di casa.



■ Conoscere il purificatore d'aria

A — Pulsante di accensione Toccare per accendere il purificatore/modificare la velocità della ventola, toccare a lungo per spegnere il purificatore/sbloccare il blocco bambini/ripristinare il purificatore (5 secondi)

B — Indicatore della modalità Sleep

C — Indicatori di bassa/media/alta velocità della ventola

D — Uscita dell'aria

E — Ingresso aria

F — Porta di alimentazione DC Ingresso: 12V $\dots$ 2A

G — Coperchio del filtro

H — Filtro

I — Pre-filtro Isola le particelle di grandi dimensioni come capelli e polvere

J — Filtro True HEPA H13 Cattura il 99,97% delle particelle a 0,3 micron, tra cui fumo, polline, forfora di animali domestici e particelle contaminate


K — Filtro al carbone attivo Rimuove gli odori, gli odori di cucina, i VOC e altre sostanze tossiche.

Proviamo con i seguenti comandi vocali:

Hey Siri, accendi il mio purificatore d'aria.

Alexa, imposta la velocità del purificatore d'aria su media.

Ok Google, aumenta la velocità della ventola del mio purificatore d'aria.

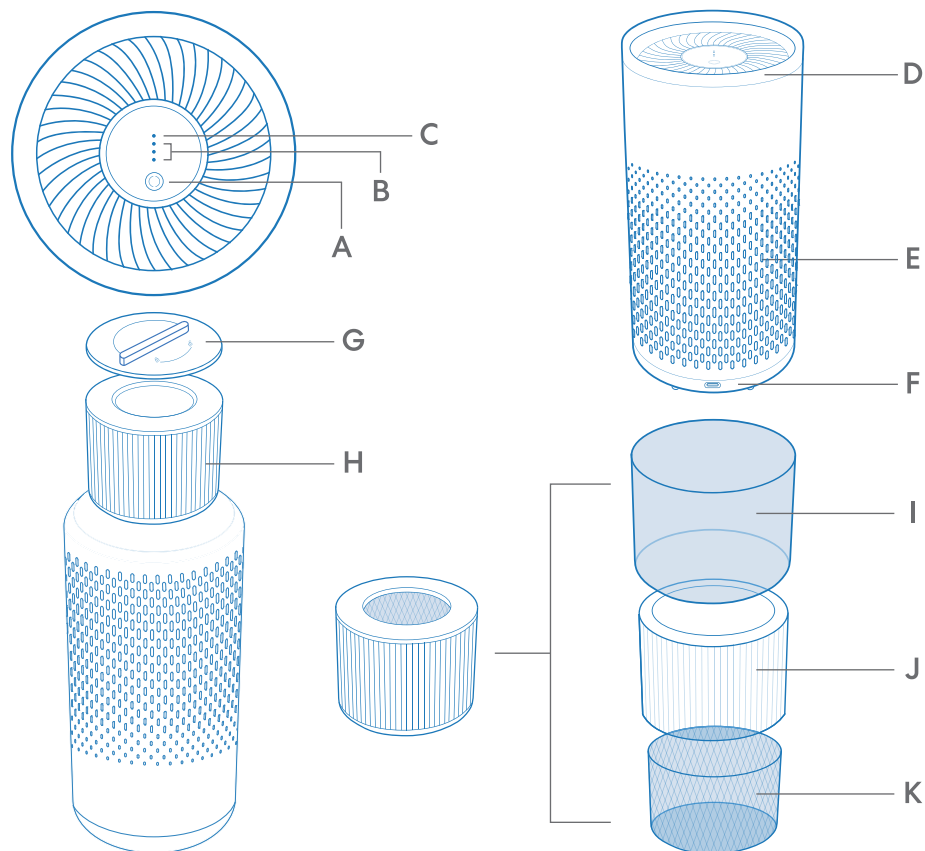

■ Collega Meross ad Google Assistant o Amazon Alexa

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su **Account-> Amazon Alexa** e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su **Account-> Assistente Google** e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.

■ Manutenzione

1. Pulizia del purificatore d'aria

- Scollegare la spina prima della pulizia.
- Pulire l'alloggiamento del purificatore d'aria con un panno umido, quindi asciugarlo immediatamente.
- Aspirare l'interno del purificatore d'aria.
- Non pulire con prodotti chimici abrasivi o infiammabili.

2. Pulizia del filtro

Il prefiltro esterno può essere pulito ogni 2-4 settimane.

Pulire il prefiltro utilizzando una spazzola morbida o un tubo di aspirazione per rimuovere capelli, polvere e particelle di grandi dimensioni. Non immergere il filtro in acqua o altri liquidi.



3. Quando sostituire il filtro?

Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-6 mesi. Le prestazioni del filtro dipendono dall'ambiente di lavoro e dalla frequenza di utilizzo.

Per comodità, forniamo una stima del ciclo di vita del filtro sia nell'app Meross che nell'app Apple Home.

4. Come sostituire il filtro?

- (1) Scollegare il purificatore d'aria. Capovolgere il purificatore d'aria e rimuovere il coperchio del filtro.
- (2) Rimuovere il vecchio filtro dell'aria.
- (3) Pulire eventuali residui di polvere o capelli all'interno del purificatore.
- (4) Srotolare il nuovo filtro dell'aria e inserirlo nell'alloggiamento.
- (5) Riposizionare il coperchio del filtro e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
- (6) Collegare il purificatore d'aria.
- (7) Reimpostare il ciclo di vita del filtro nell'app Meross.

■ FAQ

1. Il mio purificatore d'aria fa un rumore insolito quando la ventola è accesa.

- (1) Assicurarsi che il filtro dell'aria sia posizionato correttamente e che la confezione di plastica sia stata rimossa.
- (2) Controllare e sostituire il filtro dell'aria.

2. Il flusso d'aria è notevolmente ridotto.

- (1) Assicurarsi che il filtro dell'aria sia correttamente posizionato e che la confezione di plastica sia stata rimossa.

- (2) Toccare il pulsante di accensione per aumentare la velocità della ventola.
- (3) Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente su tutti i lati del purificatore d'aria.
- (4) Pulire il prefiltro da polvere, capelli o altre particelle.
- (5) Controllare e sostituire il filtro.

3. Come posso reimpostare il ciclo di vita del filtro?

È possibile ripristinare il ciclo di vita del filtro nell'app Meross.

4. Qual è l'area di copertura di questo prodotto?

Copre fino a 207 ft² o 19,2 m².

5. Dove posso acquistare un nuovo filtro?

Visitate il nostro sito web <http://www.meross.com> per scegliere il filtro più adatto alla vostra casa.

■ Garanzia

I prodotti di Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visitare <https://www.meross.com/support/warranty> per la politica di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

■ Disconoscimento

1. La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che la dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
 2. Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente coperto dalla sua Privacy Policy.
 3. I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.
- I clienti riconoscono chiaramente la comprensione di questi articoli leggendo questo manuale.