

Manuel d'instruction (Français)

Spécifications du produit

Nom du produit	Passerelle intelligente filaire
Paramètres électriques	5V 2A
Température de fonctionnement	-10°C-45°C
Humidité de service	5%-90% RH (pas de condensation)
Protocole câblé	Wi-Fi 2.4GHz & ZigBee & BLE & Mesh
Taille du produit	95*95*22 mm
Bande de fréquence	2.400-2.483GHz
Radio maximale puissance d'émission	<+19dBm

Préparation à l'utilisation

1. Télécharger l'application MOES



L'application MOES a été mise à jour et est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart. que l'application Tuya Smart/Smart de Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes par Siri, les widgets et les recommandations et les recommandations de scènes comme service personnalisé.

(Note : Tuya Smart/Smart Life App fonctionne toujours fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)


2. S'inscrire ou se connecter



Accédez à l'interface Register/Login appuyez sur "S'inscrire" pour créer un compte en entrant votre numéro de numéro de téléphone pour obtenir le et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES .


Ajouter des appareils

- ① Branchez la passerelle à l'alimentation électrique et connectez-la au routeur domestique à bande 2,4 GHz par le biais du câble. au routeur domestique à bande de 2,4 GHz par l'intermédiaire du câble ;
- ② Les indicateurs rouge et bleu sont allumés en permanence pour la première fois, attendre 1 minute jusqu'à ce que l'indicateur bleu clignote (si ce n'est pas le cas, il faut appuyer longuement sur le bouton de fonction jusqu'à ce que vous entendiez le message "veuillez relâcher" pour que le voyant bleu clignote. jusqu'à ce que vous entendiez le message "veuillez relâcher" pour que l'indicateur bleu clignote.

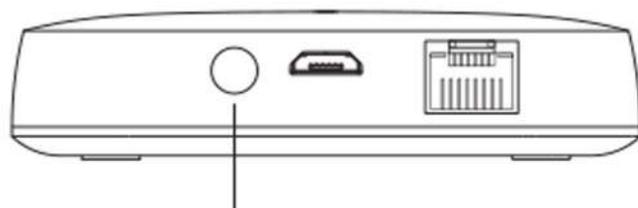


Bouton de réinitialisation du réseau


- ③ Assurez-vous que le commutateur Bluetooth du mobile est activé et que le mobile est connecté au réseau WiFi 2,4 GHz du routeur domestique. le mobile est connecté au réseau WiFi 2.4 Ghz du routeur domestique ;

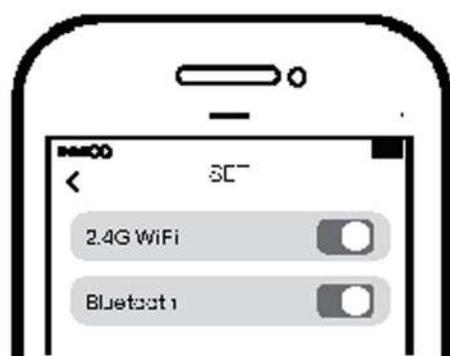

④ Ouvrez l'APP, vous trouverez automatiquement une passerelle, puis cliquez sur "Ajouter". Si vous ne trouvez pas de passerelle, cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran. dans le coin supérieur droit de l'écran, sélectionnez "Gateway Gateway Control" dans la barre de menu gauche de l'écran, et choisissez "Passerelle multimode", appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote, puis utilisez l'appareil conformément aux instructions de l'application ;

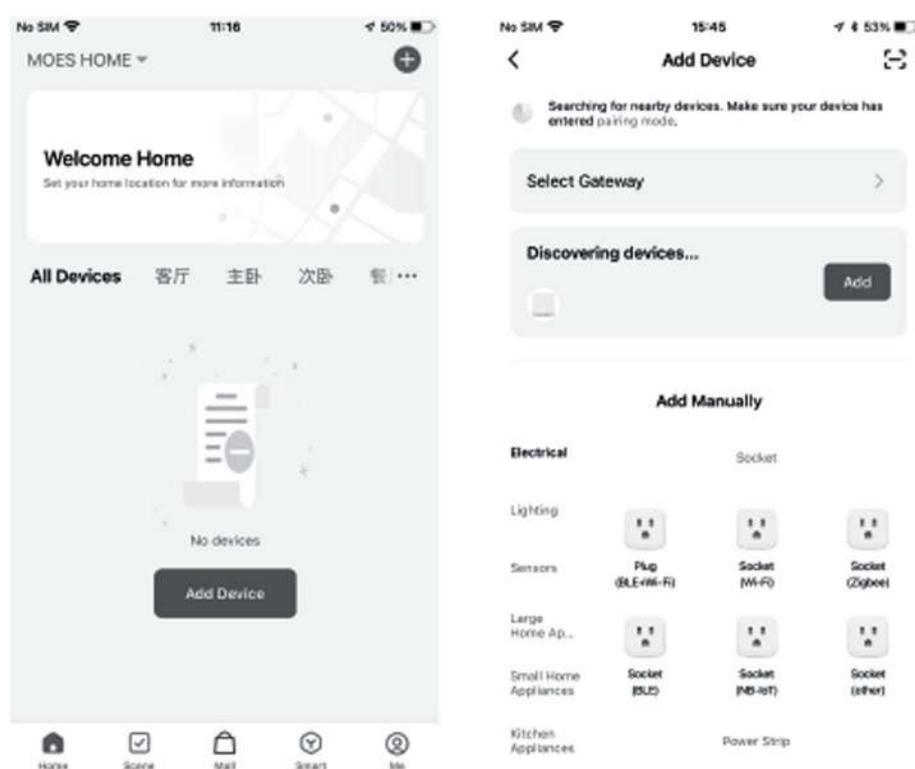

⑤ Entrez le mot de passe Wi-Fi, cliquez sur "Suivant" et attendez que la connexion soit terminée. Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour accéder à la page de l'appareil. Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour entrer dans la page de l'appareil en cliquant sur "Suivant".

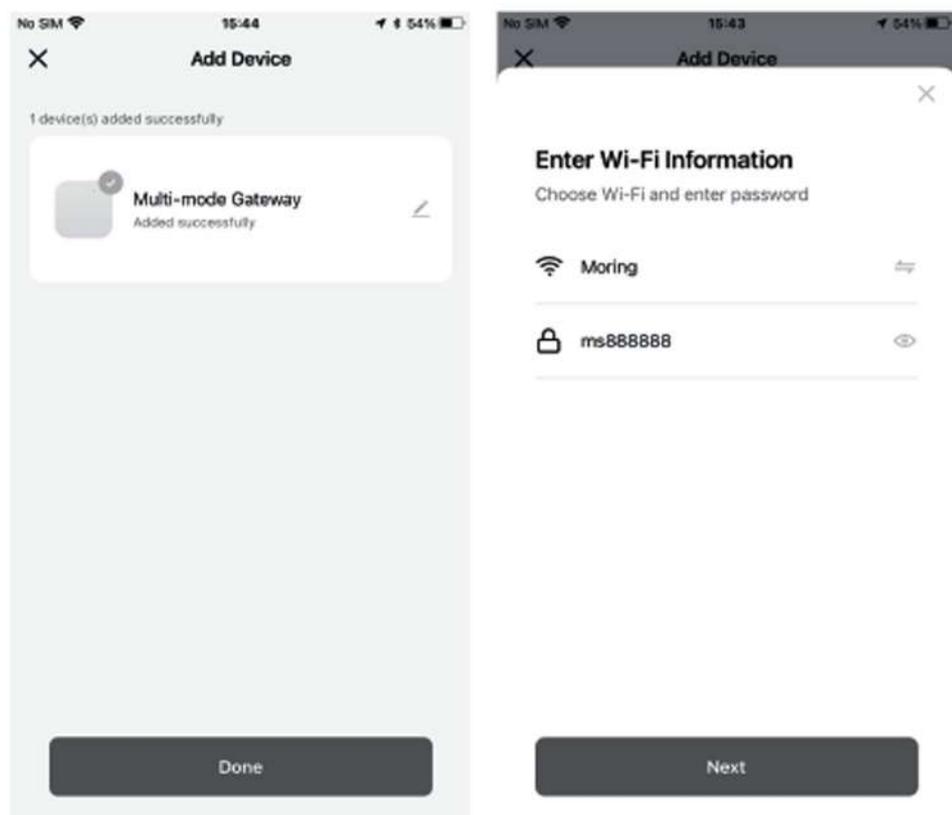

⑥ Une fois que l'appareil a été ajouté avec succès, vous pourrez trouver l'appareil sur la page "Ma maison".

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type MHUB-MS est en conformité avec aux directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.moestech.com/blogs/news/mhub>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.