

Manuel d'instruction (Français)

Description du produit

Cette nouvelle caméra intelligente en option est conçue avec le protocole WIFI pour remplacer la caméra traditionnelle avec une variété de moyens de contrôle. Les modes de contrôle fonctionnent sans aucune interférence. Son design s'adapte à différents styles de décoration avec son meilleur rapport qualité-prix.

Mesures de sécurité

1. Ne démontez pas, ne réassemblez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Ce travail doit être effectué par des professionnels agréés.

2. Les piles du produit doivent être recyclées et doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.

Spécifications du produit

Le nom	Caméra intelligente
Longueur de la lentille	2.8mm
Ouverture	F2.0
Normes sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Protocole de cryptage WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
Température de fonctionnement	-10°C~50°C
Humidité de fonctionnement	20%-85%RH
Dimensions du produit	64x62x90mm (Caméra), 47.8x47.8x77mm (Le support)
Poids net	245g
Longueur du cordon d'alimentation	1.5m
Capacité de la batterie	5200mAh
Panneaux solaires	Soutien
Bande de fréquences	2.412 GHz ~ 2.474 GHz
Radio maximale Puissance d'émission	<+17dBm

■ Préparation à l'utilisation ■

① Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR.



L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart / Smart Life de Tuya. Elle fournit également un nouveau service personnalisé pour contrôler les scènes par le biais de Siri, de widgets et de recommandations de scènes.

(Remarque : l'application Tuya Smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

② S'inscrire ou se connecter.

- Télécharger l'application "MOES".
- Entrez dans l'interface d'inscription/de connexion ; appuyez sur "Inscription" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone et en obtenant un code de vérification et "Définir le mot de passe".

Choisissez "Log in" si vous avez déjà un compte MOES.


Ajouter les appareils dans l'application

1. Ouvrez l'application MOES et cliquez sur “+”, cliquez sur “Camera & Lock” et trouvez “Smart Camera”.




2.Saisissez votre “réseau Wi-Fi et votre mot de passe”, puis cliquez sur “OK”.

3.Lisez les instructions concernant “Numériser avec l’appareil photo”, puis cliquez sur “Continuer”.

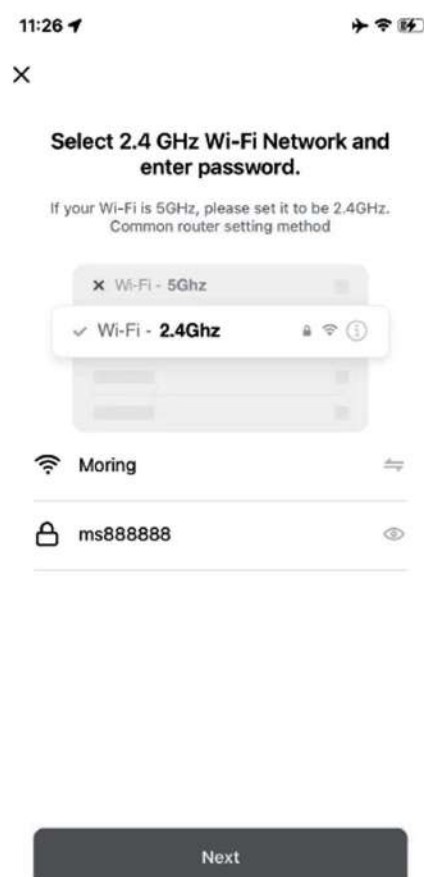


4. Scannez le code QR sur votre téléphone avec l'appareil photo. Entendre un signal sonore, cliquez sur "Entendre le bip".

5. Ajouter un appareil Lorsque le voyant de l'appareil passe du rouge clignotant à vert fixe, la configuration du réseau est terminée.

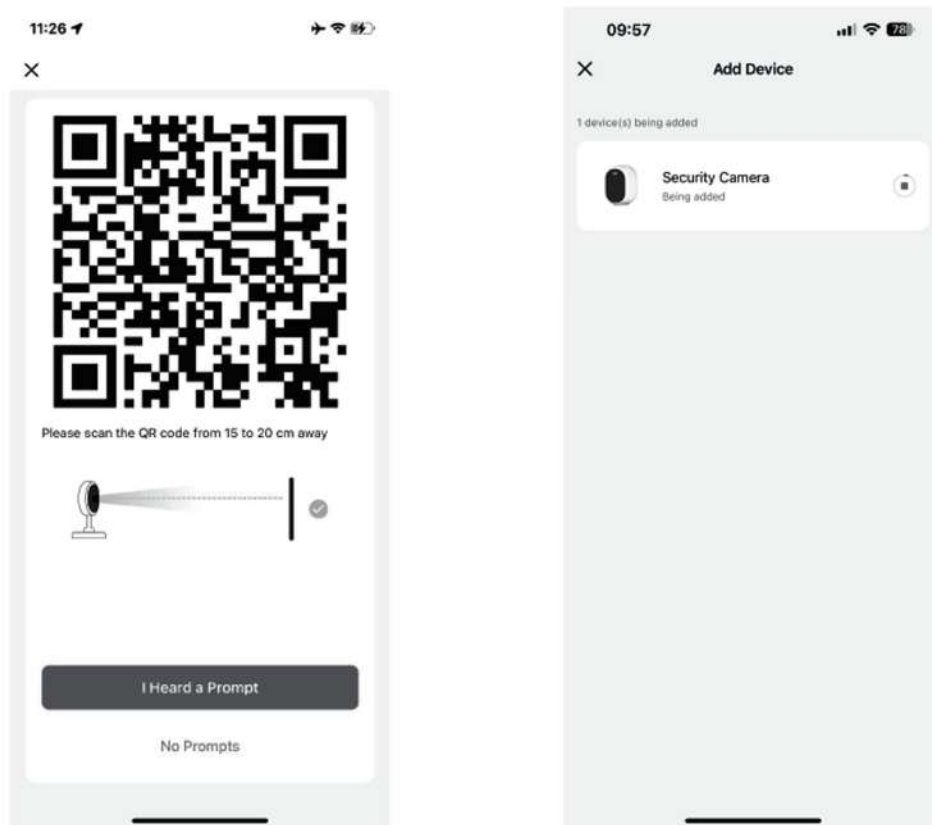

6. Cliquez sur “Terminé” pour accéder à la page de l’appareil et profiter de votre vie intelligente grâce à la domotique.

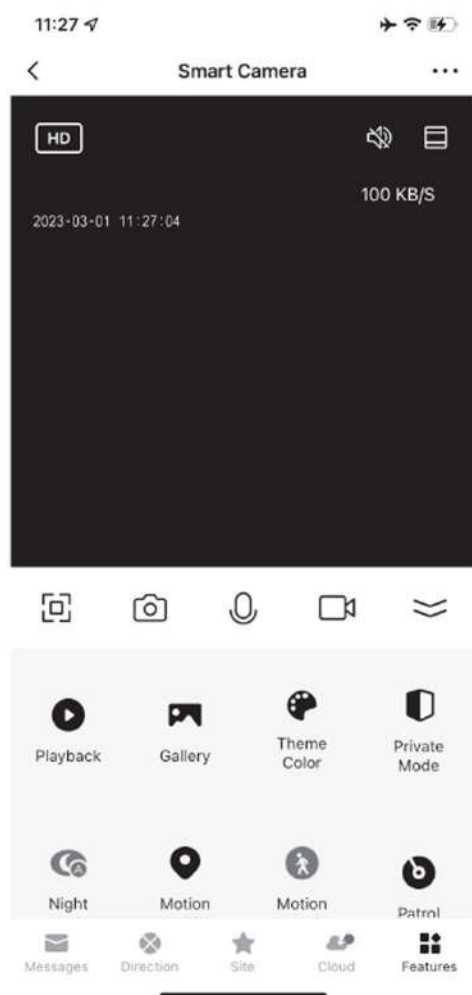

Comment réinitialiser/réappairer le code

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant cinq secondes, puis relâchez-le jusqu'à ce que l'appareil photo commence à émettre un bip.

Déclaration de conformité

Wenzhou New Energy Co., Ltd. Déclare que l'équipement radio de type S24 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur Les adresses Internet suivantes:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wcm-s24-s>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter:
 - a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.