

Manuel d'instruction

(Français)

Ajouter des appareils

- 1 Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR



L'application MOES a été mise à jour et est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart. que l'application Tuya Smart/Smart de Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes par Siri, les widgets et les recommandations et les recommandations de scènes comme service personnalisé. (Note : Tuya Smart/Smart Life App fonctionne toujours fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

- 2 S'inscrire ou se connecter.
 - Téléchargez l'application "MOES".
 - Entrez dans l'interface d'inscription/de connexion ; appuyez sur "Inscription" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES.


Specifications du produit

Modèle	ZHUB
Nom du produit	Passerelle intelligente filaire
Paramètres électriques	DC 5V 2A
Température de fonctionnement	-10°C-55°C
Humidité de fonctionnement	10%-90% RH(pas de condensation)
Protocole sans fil	ZigBee 3.0
Taille du produit	95*95*22 mm
Poids du produit	182g
Bande de fréquence	2.400~2.484GHz
Puissance d'émission radio maximale	<+19dBm



Ajouter un dispositif

- ① Branchez la passerelle à l'alimentation électrique et connectez-la au routeur domestique à bande 2.4GHz par l'intermédiaire du câble. au routeur domestique à bande de 2.4 GHz par l'intermédiaire du câble ;
- ② Confirmer que l'indicateur (lumière verte) reste allumé (si l'indicateur est dans un autre état, appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé)


- ③ Assurez-vous que le téléphone portable est connecté au routeur à bande de routeur domestique à bande de 2.4 GHz. A ce stade, le téléphone mobile et la passerelle sont dans le même réseau local. et la passerelle se trouvent dans le même réseau local ;
- ④ Ouvrez l'application "MOES" et cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit de l'écran. dans le coin supérieur droit de l'écran et choisissez "Wireless Passerelle sans fil (Zigbee)" pour ajouter

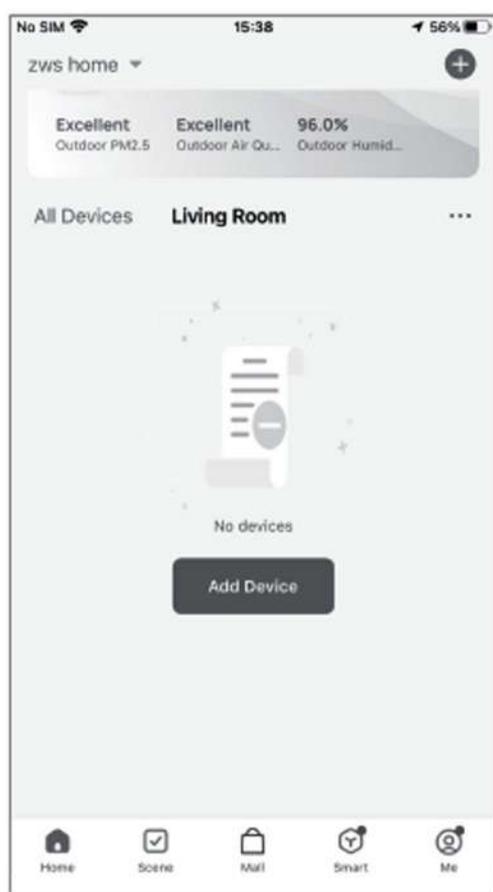

- ⑤ Entrez le mot de passe Wi-Fi, cliquez sur “Suivant” et attendez que la connexion soit terminée. Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour accéder à la page de l'appareil. Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour entrer dans la page de l'appareil en cliquant sur “Suivant”. en cliquant sur “Suivant”.

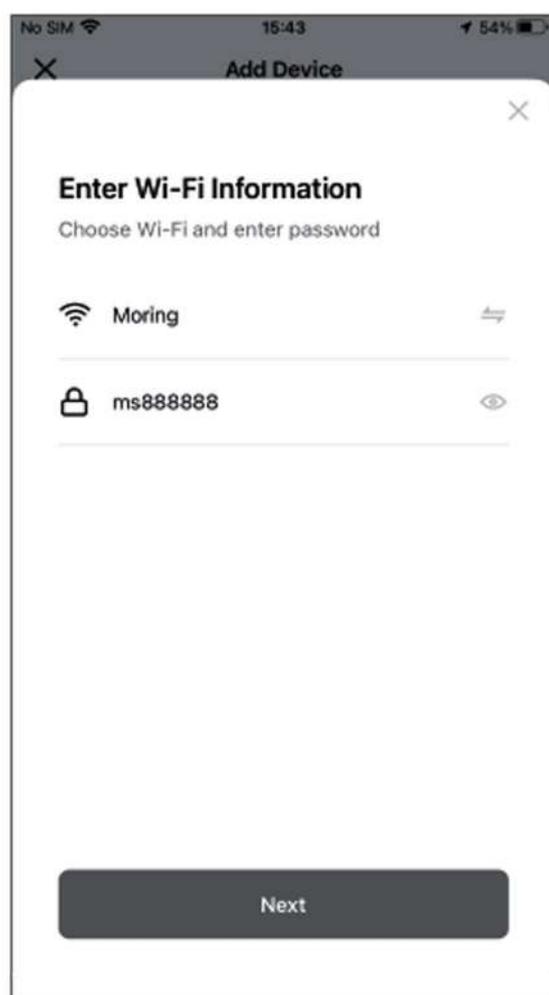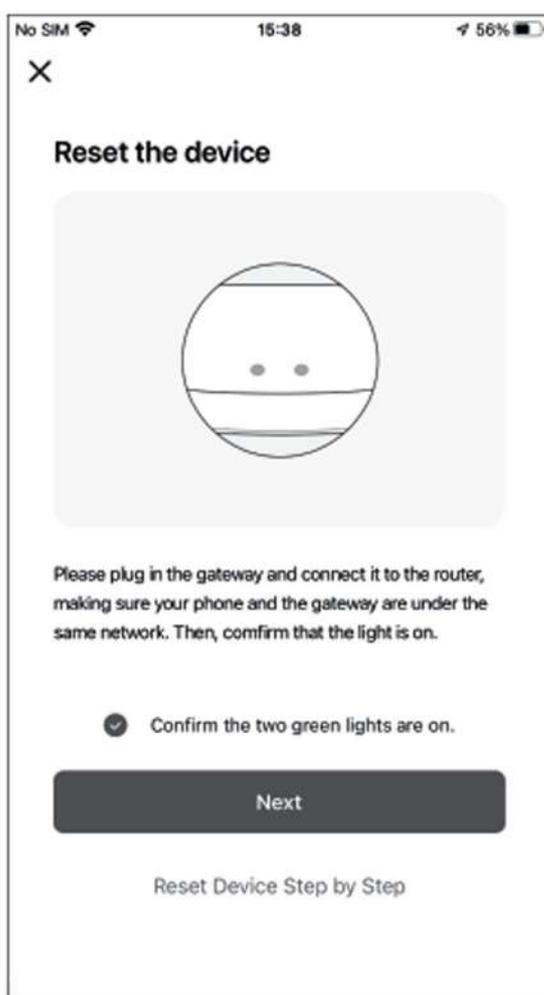

- ⑥ Une fois que l'appareil a été ajouté avec succès, vous pourrez le trouver sur la page "Ma maison". vous pourrez trouver l'appareil sur la page "Ma maison".

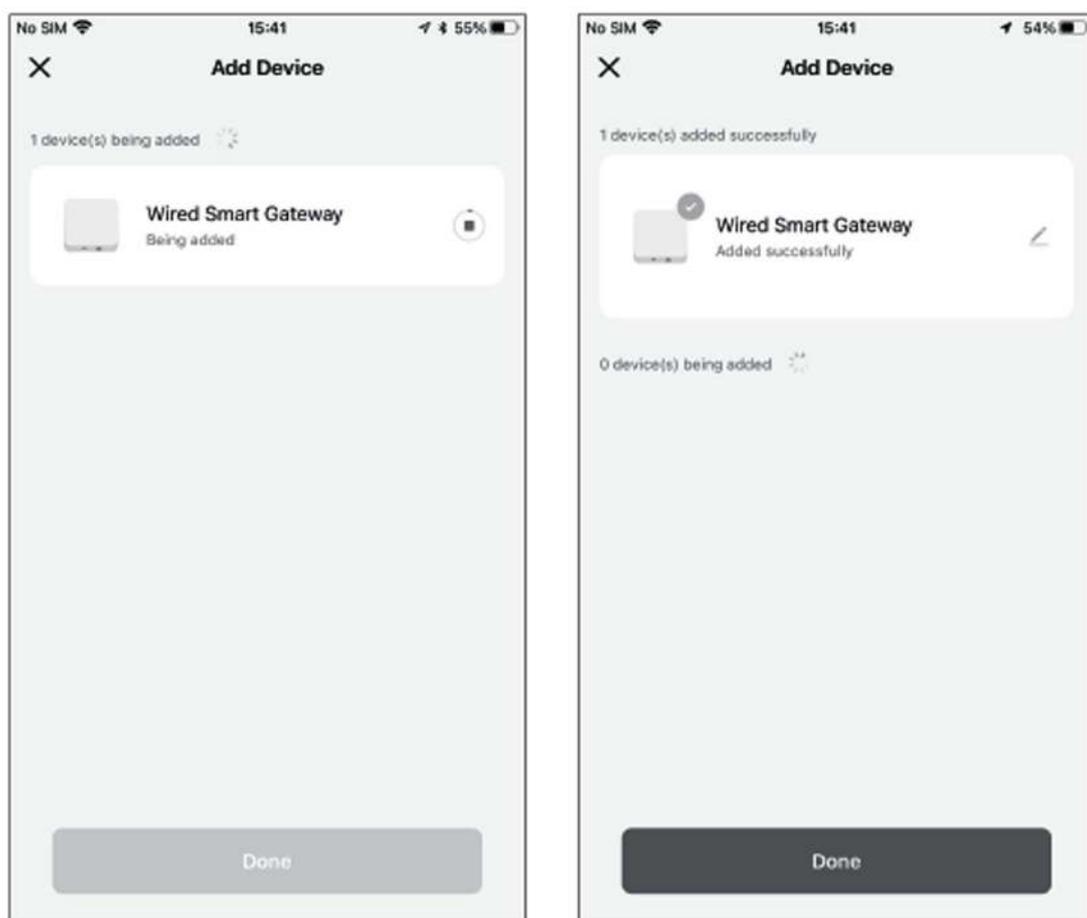

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type ZHUB est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.moestech.com/blogs/news/zhub-ms>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.

2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.

3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.

4. La garantie ne couvre pas:

a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.

b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.