INSTALLATION

Etape 1 : Allumer.
Tournez le boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Figure 1), puis retirez-le (Figure 2) ; Insérez deux piles 3 V dans la valve (Figure 3).

Figure 1

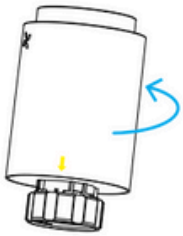

Figure 2

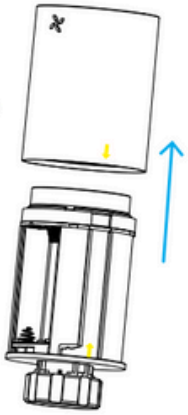

Figure 3

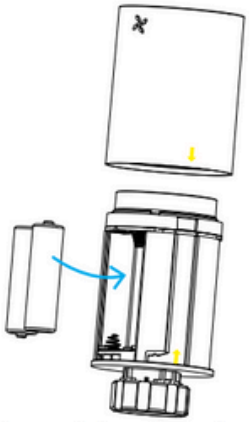

Puis, de la flèche jaune à la flèche jaune, serrez le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 4).

Après la mise sous tension, l'écran s'affiche complètement (Figure 5) ; et l'écran affiche la température actuelle après affichage complet (Figure 6).

Figure 4

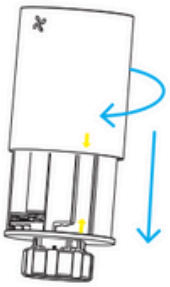

Figure 5

Figure 6

Tournez le bouton, l'écran affiche la température réglée (Figure 7).

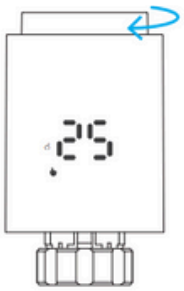

Figure 7

Etape 2 : Afficher l'appareil à l'envers
L'affichage par défaut de la vanne de régulation de température est l'affichage direct. Appuyez sur S2 pour afficher l'appareil en mode inversé (Figure 8).

Lorsque le haut du bouton rotatif est orienté vers le haut, une rotation dans le sens horaire correspond à une température « - » et une rotation dans le sens antihoraire correspond à une température « + » (Figure 9).

Lorsque le haut du bouton est orienté vers le bas, une rotation dans le sens horaire correspond à une température « - » et une rotation dans le sens antihoraire correspond à une température « + » (Figure 10).

Figure 8

Figure 9

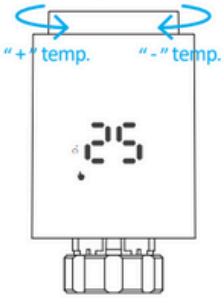

Figure 10

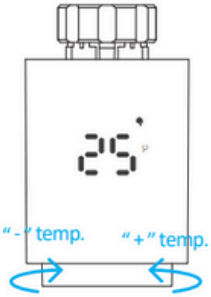

Etape 3 : Sélectionner l'adaptateur
Le TRV est généralement connecté à une vanne M30*1,5 mm. Si vous disposez de vannes différentes, veuillez déterminer votre type de vanne à l'aide de l'image ci-dessous, puis choisir l'adaptateur approprié dans l'emballage. Si vous ne trouvez pas la vanne correspondant à votre utilisation dans l'image ci-dessous, veuillez l'acheter avec précaution.

Etape 4 : Installer l'adaptateur
Installez l'adaptateur sur votre valve comme indiqué sur l'image ci-dessous. Si vous n'avez pas besoin d'adaptateur,
ignorez cette étape.

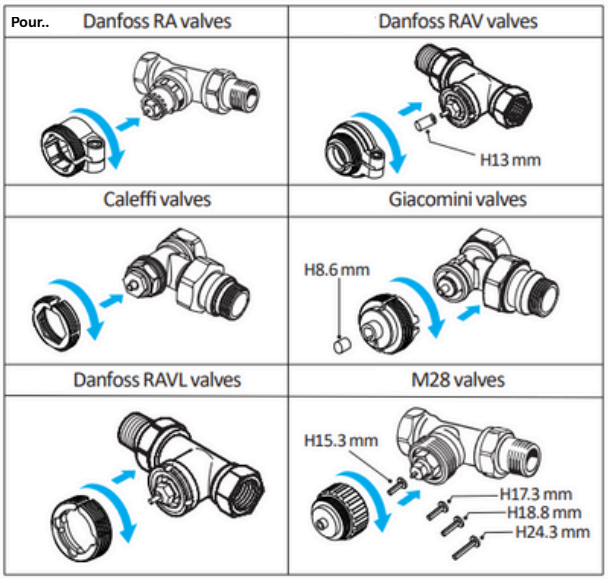

Différents modes
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour basculer entre les modes manuel, programmation, vacances, mode ECO et mode confort.

a. Mode manuel
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour sélectionner le mode manuel. Dans ce mode, l' appareil exécute le réglage manuel de la température. Lorsque la température réglée est inférieure à la « température minimale », la vanne est fermée (fermeture forcée).

b. Mode vacances
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour sélectionner l'icône (palmier) afin d'afficher le mode vacances, que vous utiliserez lorsque vous sortez ou assistez à une fête. Le mode vacances démarre automatiquement à l'heure définie et applique la température vacances (15 °C) ; lorsque la température ambiante est inférieure à 15 °C, le TRV se met en marche. Le bouton rotatif ne permet pas de régler la température en mode vacances.

c. Mode ECO
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour sélectionner le mode ECO (feuille). Si le mode ECO est affiché, la température par défaut est de 20 °C. Lorsque la température ambiante est inférieure à 20 °C, la vanne de démarrage de l'appareil s'ouvre, et lorsqu'elle est supérieure à 20 °C, la vanne de démarrage de l'appareil se ferme.

d. Mode programmation*
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour sélectionner le mode programmation (horloge). En mode programmation, la température ne peut être réglée que dans l'application et ne peut pas être réglée manuellement.

e. Mode Confort
Appuyez sur le haut du bouton rotatif pour sélectionner le mode Confort « ». Si le mode Confort est affiché, la température par défaut est de 25 °C. Lorsque la température ambiante est inférieure à 25 °C, la vanne de démarrage de l'appareil s'ouvre, et lorsqu'elle est supérieure à 25 °C, la vanne de démarrage de l'appareil

*Réglages préétablis du mode programmation

Ces réglages sont modifiables avec l'application

	De Lundi à Vendredi		Samedi		Dimanche	
	Horaire	Température	Horaire	Température	Horaire	Température
Period 1	6:00~11:30	20 °C	6:00~12:00	24 °C	6:00~12:00	19 °C
Period 2	11:30~13:30	21 °C	12:00~14:30	23 °C	12:00~14:30	20 °C
Period 3	13:30~17:30	22 °C	14:30~17:30	22 °C	14:30~17:30	21 °C
Period 4	13:30~6:00	23 °C	13:30~6:00	21 °C	13:30~6:00	20 °C

Connecter l’application

Etape 1 : Installation de l’application
Recherchez « Tuya Smart » ou « Smartlife » dans l'Apple Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessus et suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.

“Tuya Smart” QR code

“Smart Life” QR code

Étape 2 : Connectez votre passerelle Tuya Zigbee*.
La passerelle Tuya Zigbee n'est pas incluse dans ce produit, vous devez donc suivre les instructions de votre propre passerelle Tuya Zigbee pour connecter la passerelle Zigbee.

Étape 3 : Connectez la vanne thermostatique Zigbee (TRV).
Après avoir connecté votre passerelle Tuya Zigbee, cliquez sur « Ajouter un appareil » (Figure 11).

Pendant ce temps, appuyez longuement sur le bouton « S2 » de la vanne thermostatique Zigbee pendant 5 secondes pour entrer en mode de distribution réseau.

Lorsque l'icône WiFi clignote, cela signifie que vous êtes en mode de distribution réseau (Figure 12).

Lorsque la passerelle Zigbee reconnaît la vanne thermostatique Zigbee (Figure 13), cliquez sur l'icône de l'appareil.

Environ 5 secondes plus tard, l'appareil est configuré avec succès (Figure 14).

Vous pouvez désormais contrôler l'appareil via l'application..

Informations complémentaires

Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes et l'icône « » clignote.

Relâchez le bouton et l'icône « » s'affiche pendant un long moment.

Cela signifie que la fonction « Verrouillage enfant » est activée et qu'aucun bouton ayant la même fonction ne peut être actionné afin d'éviter toute modification accidentelle des réglages.

Lorsque l'icône « » s'affiche sur l'appareil, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes pour activer la fonction « » afin d'annuler l'icône « » et celle-ci ne s'affiche plus.

Batterie faible

Lorsque la batterie est inférieure à 12 %, une icône de batterie faible s'affiche.

Veuillez remplacer la batterie dès que possible, lorsque l'appareil affiche uniquement « ». L'appareil n'est pas disponible.

Réinitialisation

Appuyez sur le bouton « S2 » pendant 15 secondes, l'appareil affichera « AC ». L'appareil exécute la commande de réinitialisation.

Une fois l'appareil réinitialisé, les données ne seront pas enregistrées et l'appareil devra être réparé.

Toutes les données seront réinitialisées à zéro afin de rétablir les paramètres d'usine (valeurs par défau
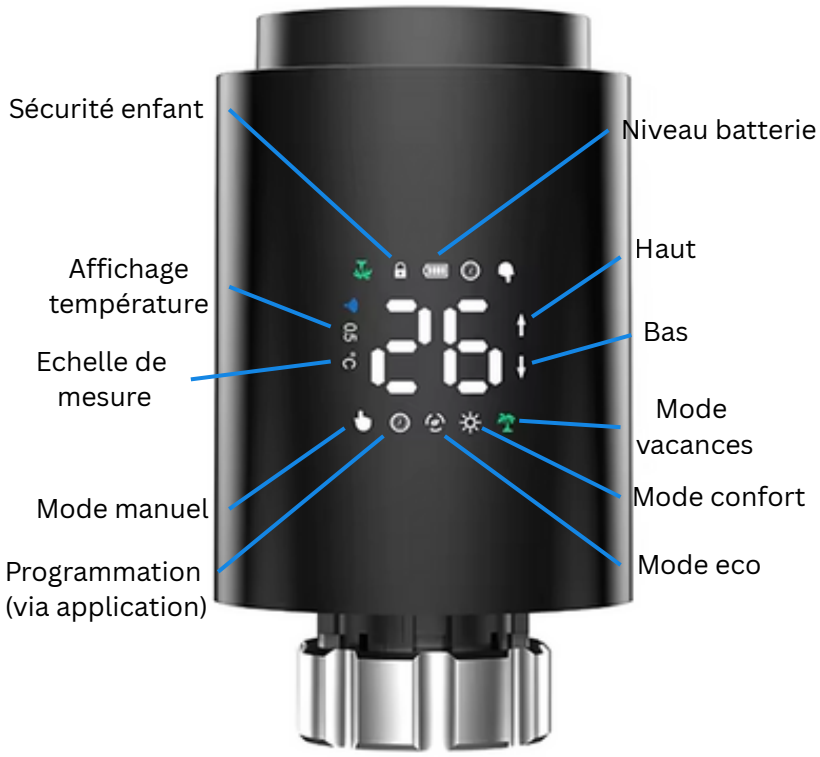
Signification Graphique