

# ADAPTER SELECTION GUIDE

FR : Guide de sélection d'adaptateurs

EN : Adapter selection guide

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve



EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve












EN : Installation guide for thermostatic valve

EN : Installation guide for thermostatic valve

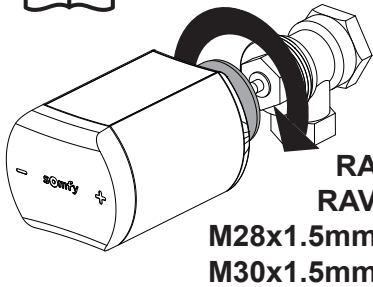
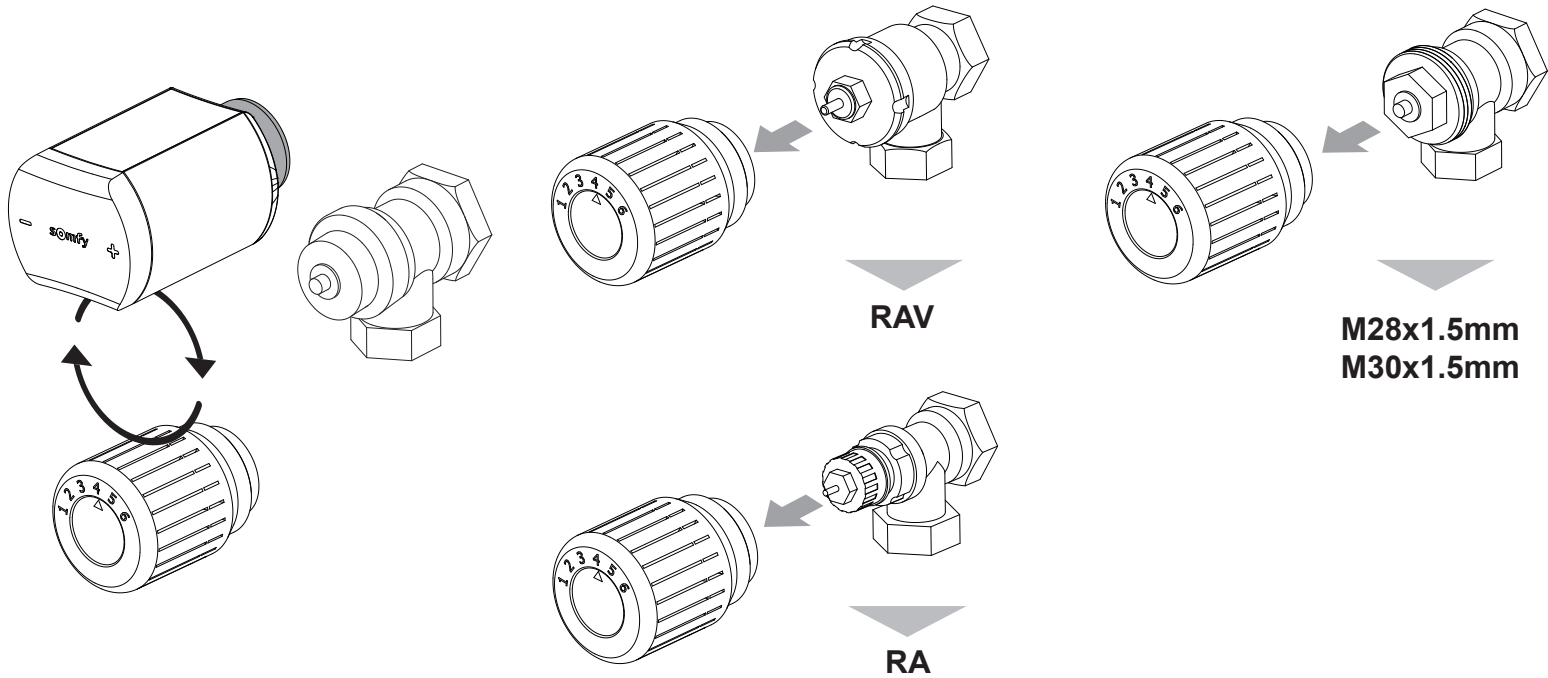


RAV

RA

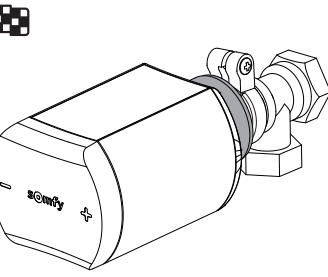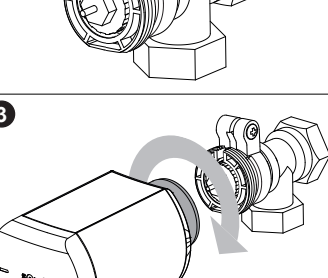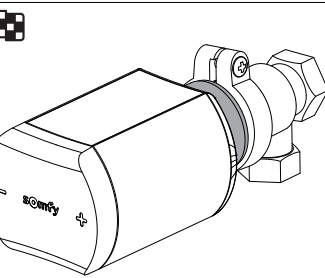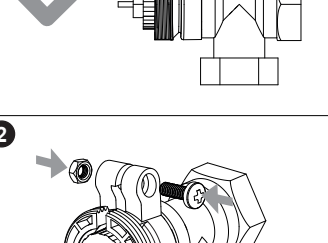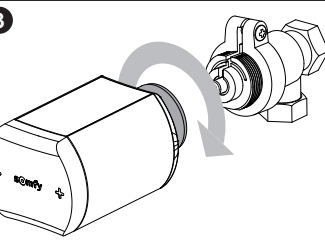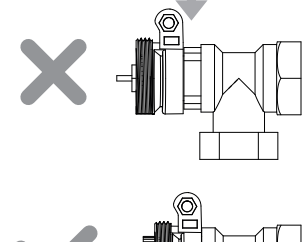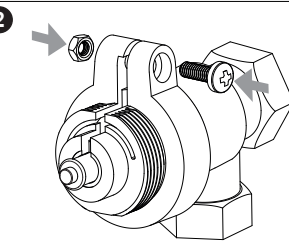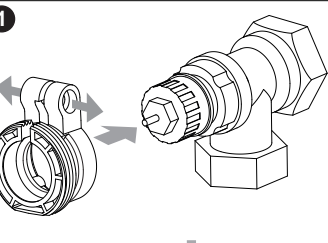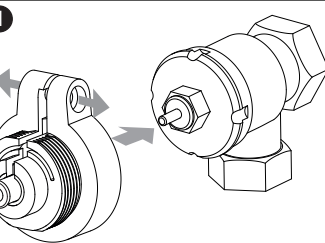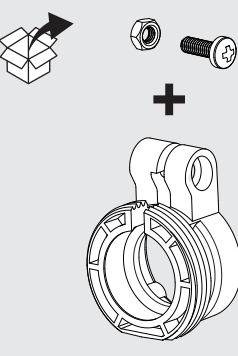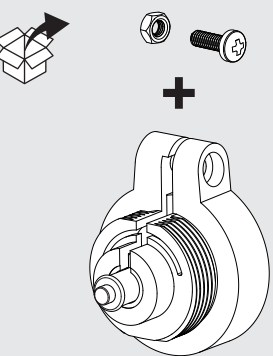

M28x1.5mm / M30x1.5mm

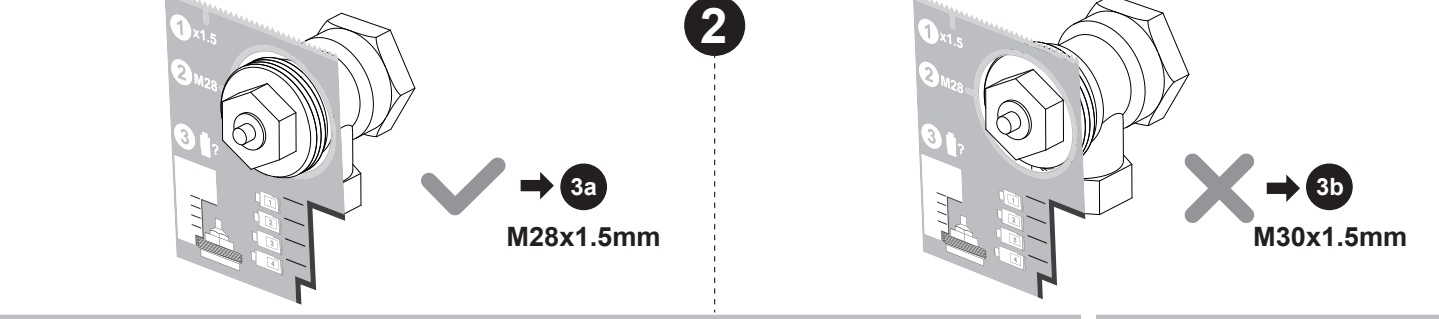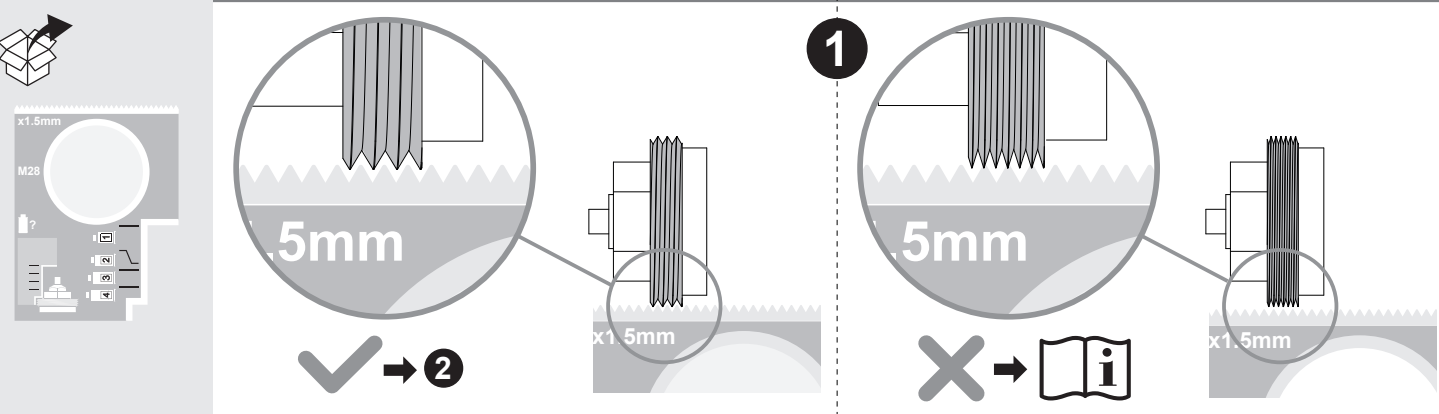

M28x1.5mm

M30x1.5mm

