Notice d'utilisation

Smart TRV / Smart TRV Adapt
Smart TRV Starter Pack

www.deltadore.com


Sommaire

1. Description 2
2. Modifier la température de consigne / Choix du mode 2
3. Programmation / Mode absence 3
4. Détection d'ouverture de fenêtre 3
5. Aide 3
   - 5.1 Sécurité enfants 3
   - 5.2 Défauts possibles 3
   - 5.3 Signalisation de piles basses / Changement des piles 4
   - 5.4 Limitation des réglages de température 4
   - 5.5 Mode oFF 4

1. Description

① Ecran

② Molette / Touche molette rotative (+,-) avec validation par appui sur la touche centrale sur la molette.

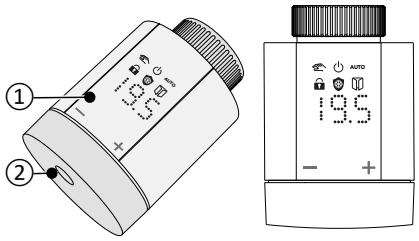

19.5	Température mesurée ou de consigne		Mode arrêt
	Mode manuel		Sécurité enfants
	Mode Hors gel	AUTO	Mode connecté
	Détection d'ouverture		

L'écran affiche par défaut la température de consigne. Vous pouvez modifier le réglage depuis l'application pour qu'elle affiche la température mesurée. En utilisation normale (hors menus de réglages), la Smart TRV passe en veille après 10 secondes sans action (modifiable à 15 secondes via l'appli Delta Dore).
Pour toute manipulation, il convient d'appuyer sur la touche afin de "réveiller" l'affichage.
Une fois réveillé, vous pouvez naviguer dans les différents menus.

Une pièce peut contenir une ou plusieurs Smart TRV. Les différentes Smart TRV d'une même pièce sont synchronisées: tout changement de température et de réglage s'applique à l'ensemble de la pièce.

La Smart TRV peut bénéficier de mises à jour logicielles à distance sans aucune manipulation sur le produit. La mise à jour est automatique et est réalisée par la box maison connectée Delta Dore.

2. Modifier la température de consigne / Choix du mode

- Mode Auto : il permet de suivre la programmation définie sur l'appli Delta Dore.
- Mode manuel : il permet de sortir du mode Auto et de régler manuellement une température.
- Mode Arrêt : il permet d'arrêter votre chauffage.
2 types d'arrêt possibles : arrêt sans protection hors gel et avec protection hors gel (suivant configuration).


Sur la Smart TRV

❶ Appuyez sur la touche (molette) pour réveiller l'affichage.

❷ Par appuis successifs sur la touche (molette), vous passez d'un mode à l'autre : Auto, Manuel, Arrêt.

En mode Auto et Manuel, vous pouvez modifier la température de consigne en tournant la molette sur + ou -.

Le mode connecté est signalé par l'affichage AUTO sur l'écran de la Smart TRV.

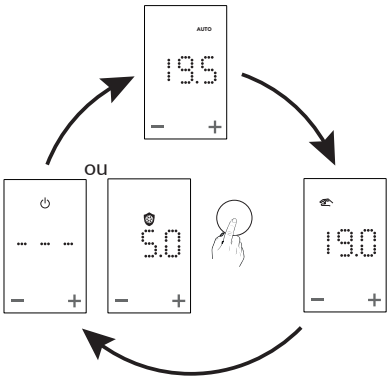


Mode BOOST

Vous pouvez déclencher le mode Boost pour augmenter rapidement la température d'une pièce.
Il prendra effet pour une durée programmée (15 minutes, par défaut). Cette durée est réglable uniquement via l'appli Delta Dore (de 1 à 30 minutes).

❶ Appuyez sur la touche (molette) pour réveiller l'affichage.

❷ Tournez la molette sur + et maintenez 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche bSt.

Pour annuler un mode Boost en cours, appuyez sur la touche (molette).

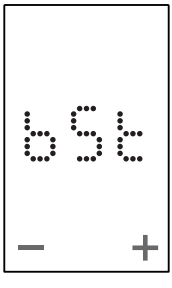

Via l'appli Delta Dore

Vous pouvez effectuer les mêmes actions que sur la Smart TRV à partir de l'appli.


3. Programmation / Mode absence

La programmation hebdomadaire et le mode absence sont accessibles uniquement via l'appli Delta Dore.
Lorsque vous effectuez une programmation horaire, vous pouvez activer la fonction d'anticipation. Celle-ci permet d'atteindre la température souhaitée à l'heure programmée, en déclenchant le chauffage en amont de l'horaire défini.

Mode absence : il permet d'appliquer une température d'absence à l'ensemble de vos équipements de chauffage pour une durée à définir.
La fonction d'anticipation et le réglage de la température d'absence pour la/les Smart TRV s'effectuent à partir des réglages de la pièce dans l'appli Delta Dore.

4. Détection d'ouverture de fenêtre

La Smart TRV intègre une fonction de détection d'ouverture de fenêtre, qui permet de basculer automatiquement le chauffage en mode hors-gel pendant 15 ou 30 minutes. Cette fonctionnalité s'active lorsqu'une baisse rapide de la température ambiante est détectée. Elle peut être activée depuis le menu des paramètres de l'application ; par défaut, elle est désactivée.

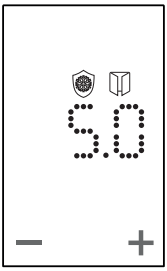

5. Aide

5.1 Sécurité enfants

Un cadenas apparaît à l'écran lorsque vous réveillez l'affichage. Cela signifie que la sécurité enfants est activée.

Pour déverrouiller momentanément cette sécurité (jusqu'à la prochaine mise en veille de la Smart TRV), tournez et maintenez la molette 5 secondes sur -.




L'activation de la sécurité enfants est accessible depuis le menu des réglages de l'appli.

5.2 Défauts possibles

Défaut	Diagnostic / Solution
d47	Défaut de calibration Refaire la procédure de calibration de la Smart TRV en vous assurant d'avoir respecté les consignes de montage (via l'appli Delta Dore ou via le menu C02 sur la Smart TRV).
Pas d'accès au changement de mode et/ou au changement de la température sur la Smart TRV	La Smart TRV a été verrouillée partiellement ou totalement depuis les réglages de l'appli.

5.3 Signalisation de piles basses / Changement des piles

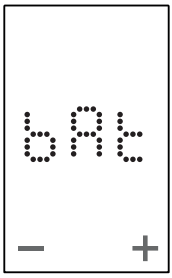


Lorsque l'écran affiche bAt et clignote alternativement avec la température, vous devez rapidement changer les piles.

Pour changer les piles :

❶ Faites coulisser la trappe d'accès aux piles.

❷ Remplacez les piles en veillant à bien respecter leur sens et leur type (2 piles alcalines 1,5V de type LR6/AA, ou 2 piles rechargeables Ni-MH).

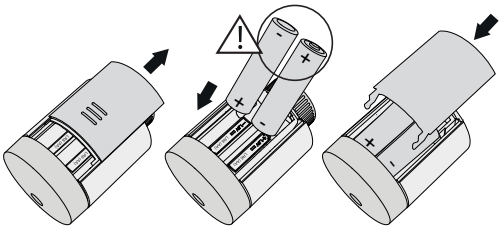

❸ L'écran affiche ooC.
Effectuez un appui de 3 secondes sur la touche pour lancer la calibration.

5.4 Limitation des réglages de température

Vous ne parvenez pas à régler les températures de consigne entre 5°C et 30°C. Les plages de réglage ont été limitées depuis le menu des réglages de l'application.

5.5 Mode oFF

Votre système est en arrêt général via l'appli Delta Dore. Pour sortir de ce mode, passez votre système en mode chauffage depuis l'appli Delta Dore.

