


Consigne de câblage


Jack RJ45 Coccinelle® ONE POUCE® sur câble CAT 7A SFTP

Étape 1 :

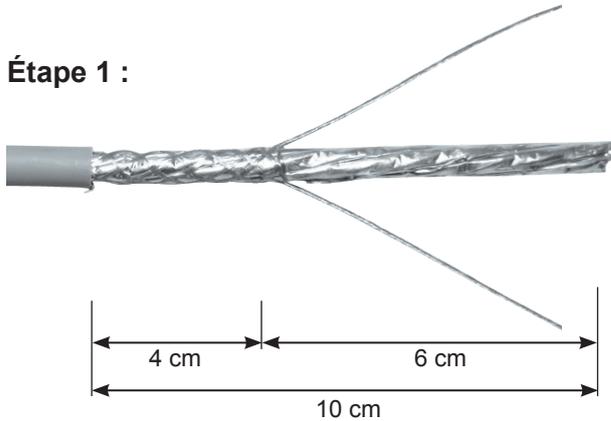


Dénuder 10 cm de gaine. Conserver la tresse de masse sur 4 cm, avec celle-ci faire 2 torons de volume identique. Retirer le feuillard qui entoure chaque paire sur 6 cm.

Étape 2 :

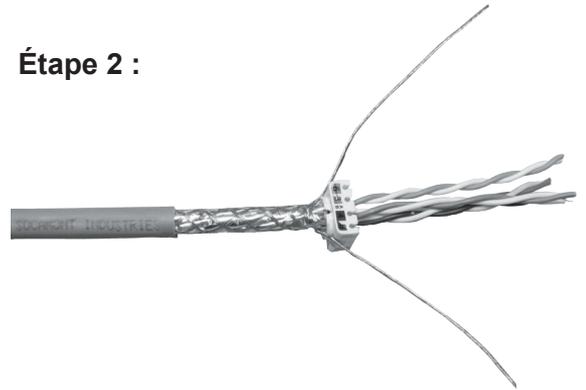


Passer les fils du câble sans les torons de la tresse dans le passe-fils comme montré sur la photo.

Étape 3 :

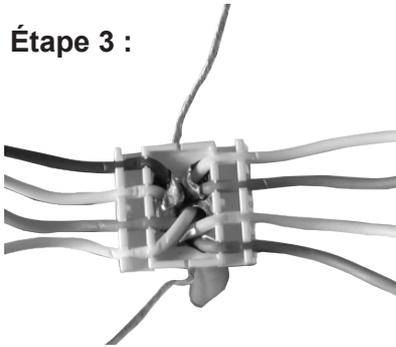


Insérer chaque fil dans son emplacement selon le code couleur.

Étape 4 :

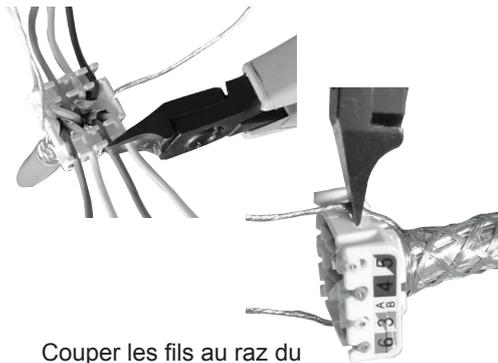


Couper les fils au raz du passe-fils et couper les torons*.

Étape 5 :

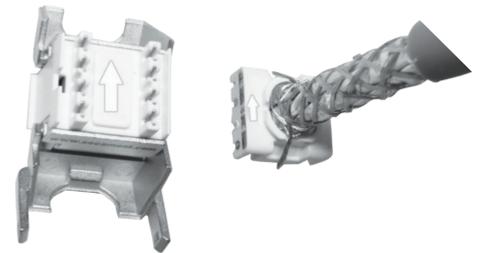

S'assurer que les flèches du jack sont orientées dans le même sens que celles du passe-fils.

Étape 6 :

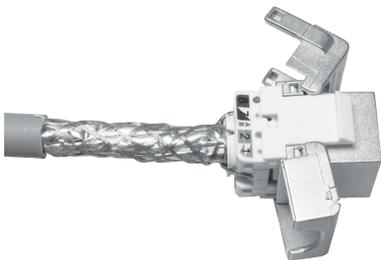


Connecter le passe-fils au connecteur.

Étape 7 :



Rabattre les joues du Jack RJ45 Coccinelle ONE POUCE® jusqu'à fermeture complète.

Étape 8 : RJ45= 😊 RJ11= ☹️

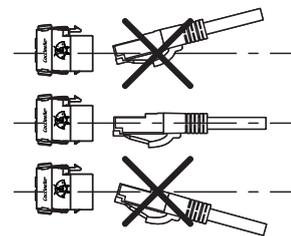

Insérer le cordon RJ45 parfaitement aligné dans l'axe du connecteur. Une mauvaise insertion risque d'endommager les broches.

Pour ré-ouvrir le Jack RJ45 Coccinelle ONE POUCE® :



* Les ciseaux d'électricien ne sont pas admis pour cette coupe car, étant insuffisamment précis, ils risquent d'empêcher l'insertion du passe fil sur le Jack RJ45.

Notes : Connecteur à déplacement d'isolant (IDC). Est approprié pour le câble AWG 22~23.