



Etape VI

Visser les 4 montants (O) sur les espaceurs (L)x12 à l'aide des vis (B)x24 et des écrous (C)x24. Les montants (O) sont tirés en butée vers l'extérieur de la baie. Les 2 vis des montants arrière passent par le même trou oblong de l'espaceur arrière (voir figure Arrière).

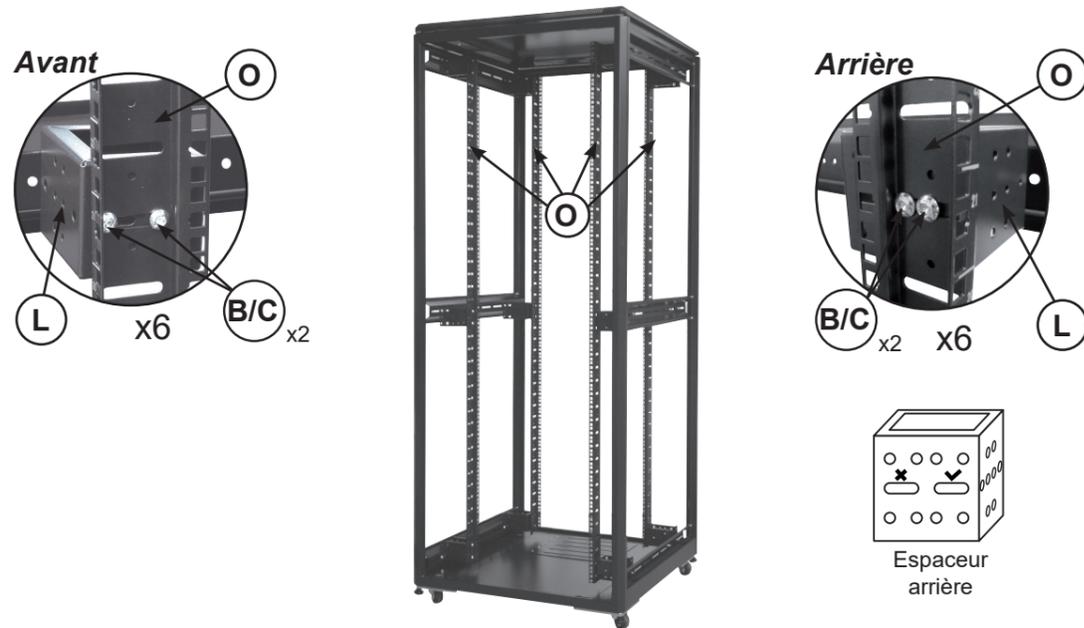


Contenu des colis :

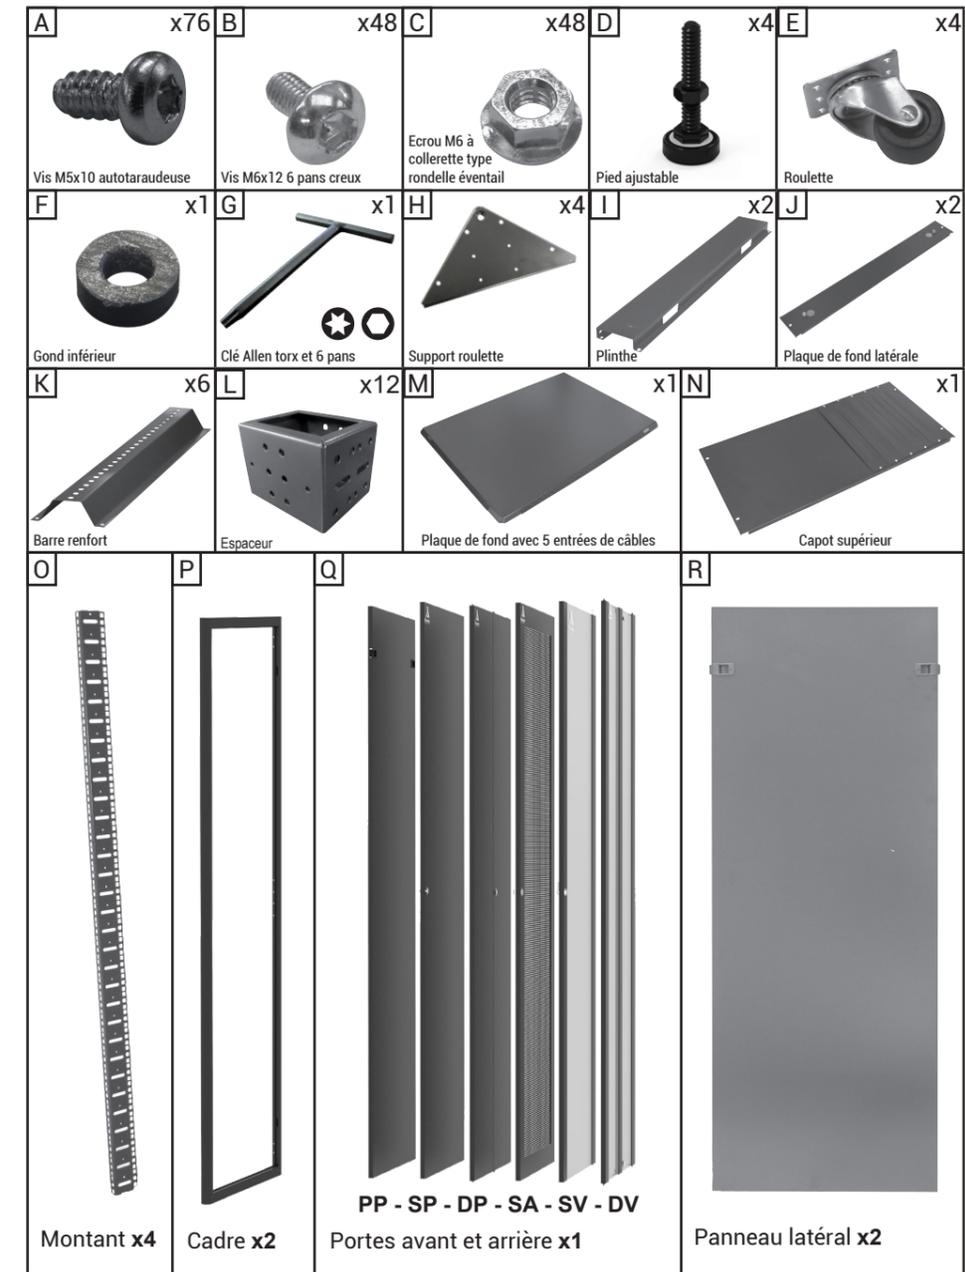

Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
36	800	800	53688
	800	1000	536810
42	800	800	54288
	800	1000	542810

Etape VII

Poser le gond (F) en bas de la baie pour la pose de la porte avant (Q). Poser la porte arrière (Q) et les panneaux latéraux (R).

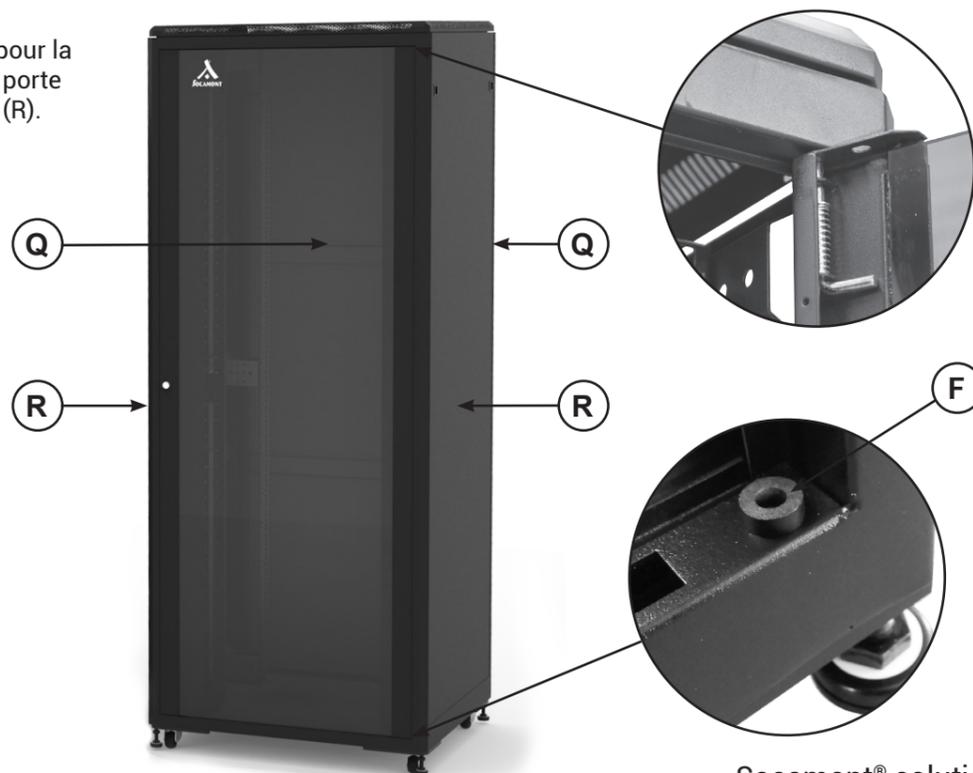

Socamont® solutions

Q Portes avant / arrière

- PP** Panneau plein avant / arrière
- DP** Double porte pleine avant / arrière (36U)
- SV** Porte simple en verre avant / arrière
- SP** Porte simple pleine avant / arrière
- SA** Porte simple nid d'Abeille avant / arrière
- DV** Porte double en verre avant / arrière (42U)

Socamont® solutions

Etape I

Préparation des colis :
 Désolidariser les deux cadres de porte en dévissant les cales de bois sur les côtés et démonter les portes de leur cadre.
 Jeter les vis pour éviter toute erreur.


Etape II

Poser à plat le cadre de la porte arrière (Q). Visser les barres de renfort (K) sur le cadre (P) dans les trous prévus à cet effet en haut, au milieu, et en bas du cadre (P) avec les vis (A).




Etape III

Visser le cadre de la porte avant (P) sur les barres de renfort (K) avec les vis (A)x12 comme à l'étape II.

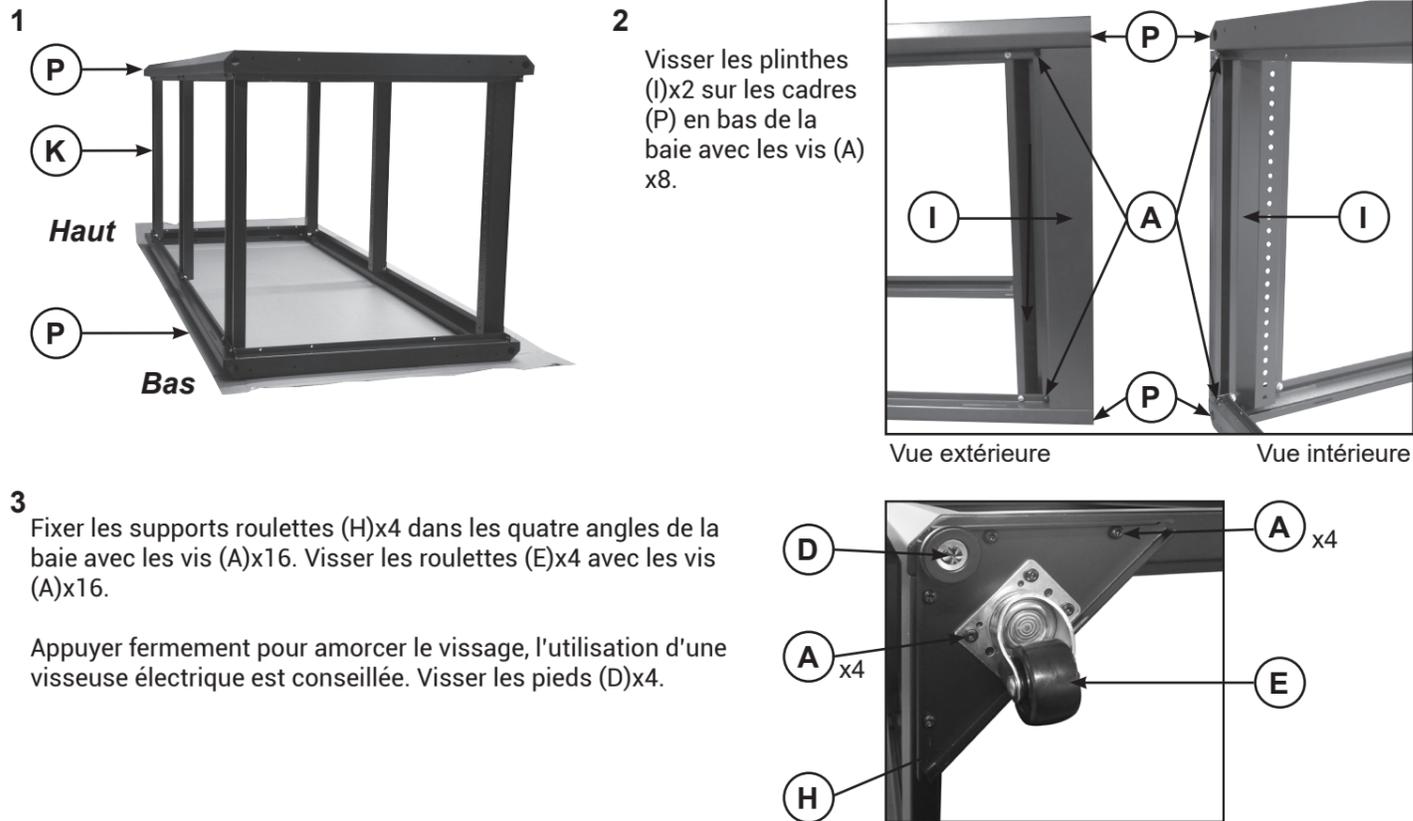

Etape IV

Visser le capot supérieur (M) au sommet de la baie avec les vis (A)x4. Visser les plaques de fond latéralement (J)x2 et la plaque de fond entrée de câbles (N) dans le fond de la baie avec les vis (A)x8.

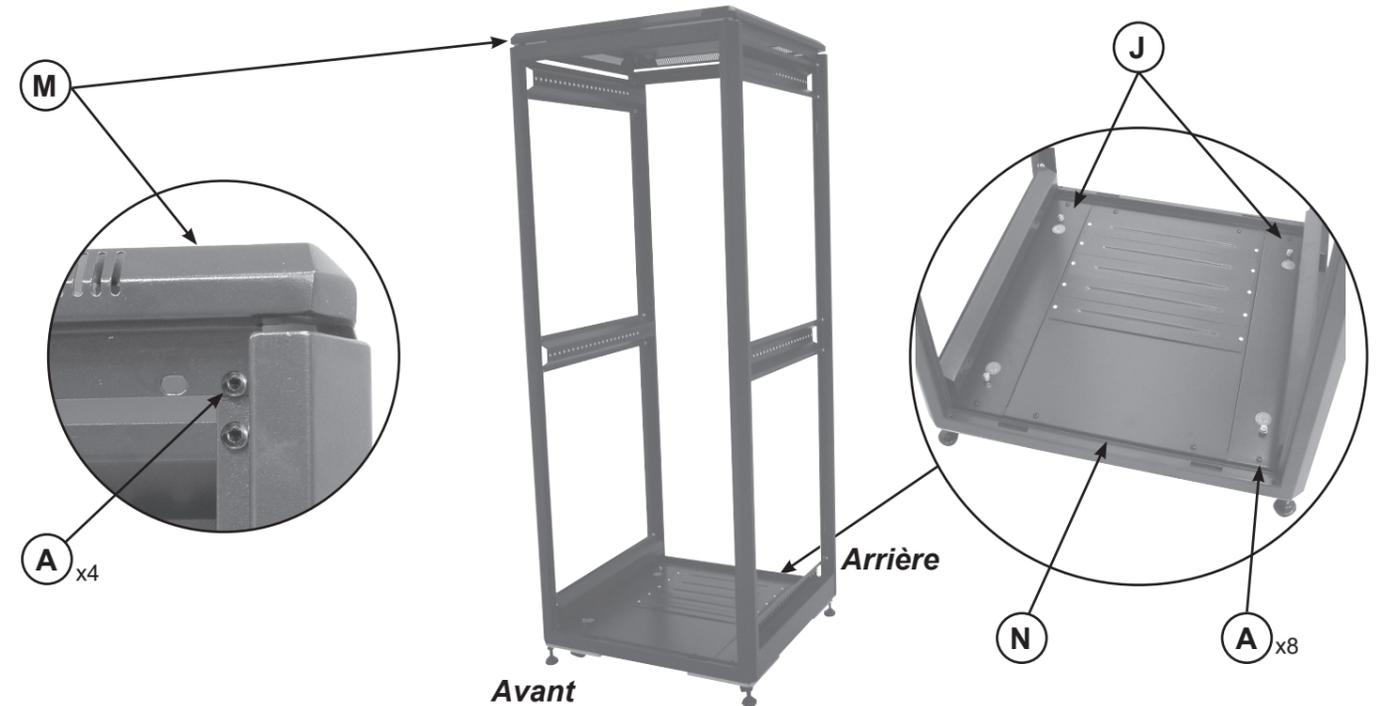

Etape V

Visser les espaceurs (L)x12 sur les barres de renfort (K)x6 à l'aide des vis (B)x24 et des écrous (C)x24 dans les trous 5 et 7 à l'avant et 5 et 7 à l'arrière des barres. Pousser les 12 espaceurs en butée vers l'intérieur de la baie et serrer.

