
MANUEL D'UTILISATION

1. DESCRIPTION

Le détecteur de monoxyde de carbone NOUS E18 WiFi est un appareil sans fil compact conçu pour la surveillance continue des niveaux de monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique, dans les locaux résidentiels et commerciaux. Son capteur détecte rapidement les plus faibles concentrations de ce gaz inodore et incolore, contribuant ainsi à prévenir les intoxications graves et à protéger des vies humaines.

- **Wi-Fi direct :** se connecte directement aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sans nécessiter de concentrateurs ou de passerelles supplémentaires.
- **Système d'alerte triple :** déclenche une sirène sonore puissante de 85 dB, un voyant clignotant et des notifications instantanées sur votre smartphone.
- **Surveillance à distance :** contrôle total et vérifications d'état via les applications Nous Smart.
- **Longue durée de vie de la batterie :** alimenté par une pile CR123A d'une durée de vie opérationnelle allant jusqu'à 5 ans.

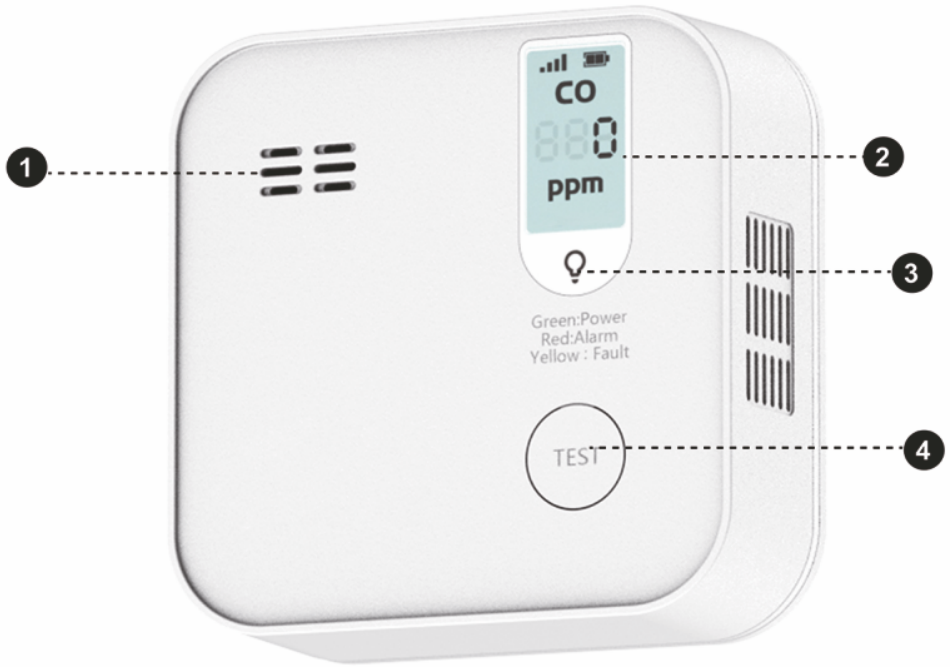

Non.	Nom	Description
1	Émetteur piézoélectrique	-
2	écran LCD	-
3	Indicateur	Affiche l'état actuel de l'appareil
4	Bouton	Une pression prolongée sur le bouton (5-7 s) réinitialise les paramètres de l'appareil et les paramètres de connexion réseau.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence WiFi : 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Protocole réseau : IEEE 802.11 b/g/n

Puissance d'émission maximale : 11b-16 dBm, 11g-15 dBm, 11n-14 dBm

Niveau sonore de l'alarme : ≥85 dB (à 3 m)

Modes d'alarme : Son, Lumière, Notification via l'application

Courant de veille : < 20 µA

Pile : CR123A 3V (incluse)

Autonomie de la batterie : 5 ans (valeur typique)

Durée de vie du produit : 10 ans

Plage de température : -10℃ à +40℃

Plage d'humidité : < 95 % HR

Mode d'installation : fixation par vis ou colle 3M

Dimensions : 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

EN 50291-1:2018+AC:2021

3. MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION

- Veuillez lire attentivement ce manuel.
- Utilisez le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber ou être soumis à des contraintes mécaniques.
- N’utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez plutôt un chiffon de flanelle humide.
- Ne dépassez pas la puissance nominale spécifiée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et une électrocution.
- Ne démontez pas vous-même le produit ; les diagnostics et les réparations de l’appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service agréé.

4. CONNEXION

Pour connecter l'appareil Nous, vous avez besoin d'un smartphone Android ou iOS sur lequel l'application Nous Smart Home est installée. Cette application mobile est gratuite et disponible au téléchargement sur le Play Store et l'App Store. Le code QR de l'application est indiqué ci-dessous :




Scannez le code QR


Important : assurez-vous que le réseau Wi-Fi est stable et offre un niveau de signal suffisant à l’emplacement d’installation choisi.

5. INSTALLATION


Procédure d'installation à l'aide d'une plaque de montage

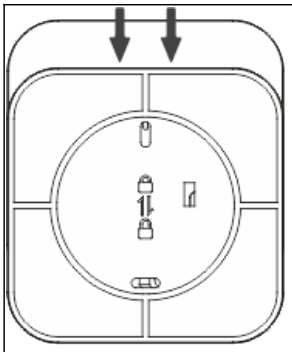


1. Faites glisser la plaque de montage vers le bas. Retirez ensuite
le film plastique transparent de la batterie et
insérez les piles en respectant la polarité.

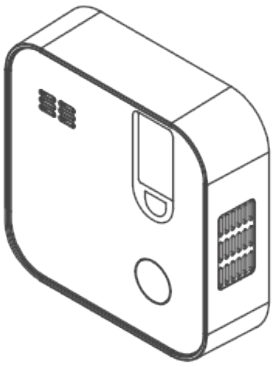

2. Percez deux trous de 4 mm de diamètre dans le mur, espacés de 46 mm. Insérez ensuite deux chevilles en plastique dans les trous. Alignez le trou de la plaque de fixation (fournie dans l'emballage) avec celui de la cheville.
Enfin, fixez le tout avec des vis jusqu'à ce que les têtes de vis affleurent le revêtement.

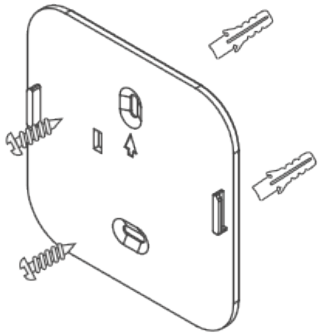


3. Appuyez sur le bouton d'autotest pour vérifier que l'appareil peut fonctionner avec le signal sonore et lumineux.

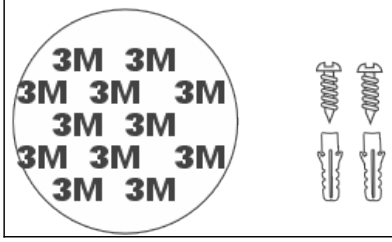

4. Alignez les trous à l'arrière de l'appareil avec la plaque de montage et installez-la.

remplacement de la batterie

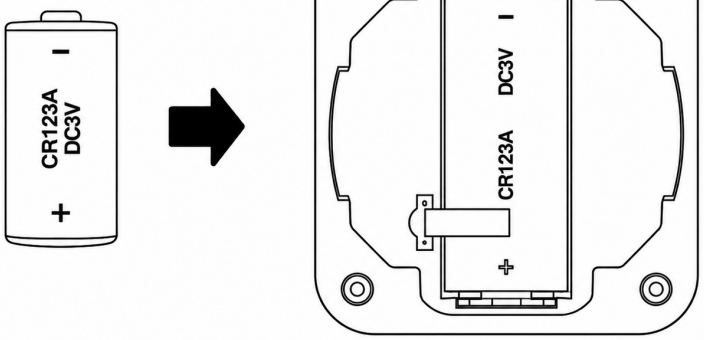

1. Pour remplacer la pile, débranchez le détecteur (capteur) du support de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Retirez la batterie puis installez-en une nouvelle en respectant la polarité.

3. Installez le détecteur (capteur) sur le support de montage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.